



Lounge Heater zwart



WN018-A (LH10B)
Nederlands

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Omschrijving:	Lounge Heater
CE / EN / GS	VE12
Type	LH10B
EAN Code	8717568087030

VOOR UW VEILIGHEID

Indien u gas ruikt:

1. Sluit de gastoevoer naar het apparaat.
2. Doof alle open vuur.
3. Als de geur blijft, onmiddellijk contact opnemen met uw gasleverancier.

Niet opslaan of gebruik maken van benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de nabijheid van dit apparaat.

5. Een gasfles die niet is aangesloten mag niet worden opgeslagen in de nabijheid van deze of andere apparaten.

WAARSCHUWING:

- 1) Voor gebruik buiten of in goed geventileerde ruimtes.
- 2) Een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van de oppervlakte open hebben.
- 3) De oppervlakte is de som van de muuroppervlaktes.
- 4) Het gebruik van dit apparaat in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is verboden
- 5) Onjuiste installatie, afstelling, wijziging, reparatie of onderhoud kan leiden tot letsel of materiële schade.
- 6) Lees en begrijp deze instructies vóór installatie of onderhoud van dit apparaat.
- 7) Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en de gasfles opgeslagen in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- 8) Blokkeer de ventilatieopeningen van de cilinder behuizing NIET.
- 9) Verplaatsen het apparaat NIET wanneer deze in werking is.
- 10) Sluit de kraan op de gasfles of de regelaar voordat het apparaat verplaatst wordt.
- 11) De slang of de flexibele slang moet worden veranderd binnen de voorgeschreven intervallen.
- 12) Gebruik alleen het soort gas en het type gasfles dat door de fabrikant opgegeven is.
- 13) In geval van hevige wind dient in het bijzonder aandacht te worden geschonken tegen het omvallen van het apparaat

KENMERKEN:

- De ideale oplossing voor de verlenging van het seizoen voor uw buitenleven
- Directe ontsteking
- Maximale input 5,9 kW
- Verstelbare warmteafgifte
- Werkt voor ongeveer 10 uur op een goed gevulde 10 kg Propaan fles
- Verwarmt een omtrek van ongeveer 3 meter
- Inclusief kantelbeveiliging die gasaanvoer stopt indien het apparaat omvalt
- Vlam SafeGuard-systeem voor een betere veiligheid
- RVS-brander voor extra lange-termijn betrouwbaarheid
- Duurzaam en weerbestendig
- Uitsluitend voor gebruik buitenshuis
- CE gecertificeerd

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

02475 12/08

Installatie, bediening en onderhoud

Lees de installatie, bediening en onderhoudsinstructies zorgvuldig door voor het installeren of in gebruik nemen van het apparaat.

Voorafgaand aan de montage, moet het volgende worden herzien:

de installatie dient in overeenstemming te zijn met de lokale regelgeving of bevoegd gezag.

1. Het apparaat is bestemd voor de verwarming buitenshuis, tuinen en niet-residentiële buitenruimtes. De installatie moet in overeenstemming zijn met lokale wetgeving.

2. Voldoende ruimte rond luchtopeningen in de verbrandingskamer, voldoende afstand tot brandbare materialen en voorzieningen voor de toegankelijkheid van luchttoevoer en voor verbranding moeten ten allen tijde worden behouden wanneer het apparaat in bedrijf is.

3. Juiste afstand van brandbare materialen moeten allen tijde worden behouden. De minimale afstanden zijn als volgt: minimale afstand tot brandbare materialen: zijkant 500mm achter 500mm boven 1000mm.

Brandbare materialen zijn: hout, geperst papier, plantaardige vezels, plastic, plexiglas of andere materialen die kunnen worden ontstoken en verbrand. Materialen die zelfs met brandvertragende middelen behandeld of gepleisterd zijn. Extra ruimte kan worden verlangd voor glas, geschilderde oppervlakken en andere materialen die kunnen worden beschadigd door stralende of convectie warmte.

4. Verwarmingstoestellen moeten worden geplaatst op een vlakke en horizontale ondergrond die gemakkelijk bereikbaar is.

5. De gasregelaar druk moet worden geregeld waarbij gebruik gemaakt wordt van een regulator gecertificeerd EN 12864 (uitstoot: max. 1.5kg / h) (niet meegeleverd met verwarming).

6. Het apparaat moet worden geïnspecteerd vóór elk gebruik, en ten minste jaarlijks door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.

a. De ruimte rondom het apparaat moet worden vrijgehouden en vrij van brandbare materialen, benzine en andere brandbare dampen en vloeistoffen.

b. De gasopeningen en de brander moeten vrijgehouden worden van vuil en spinnenwebben. Stroom van verbranding en ventilatielucht door de geperforeerde delen van de kachel moet niet worden belemmerd. Reinigen met een zachte borstel voor het gebruik en ten minste om de zes maanden wordt aanbevolen.

c. Alle gasaansluitingen moeten worden gecontroleerd op lekkages met behulp van een zeepoplossing. Gebruik nooit een vlam voor deze handeling. Gebruik de heater niet, totdat alle aansluitingen zijn gecontroleerd.

d. De waakvlam moet visueel gecontroleerd worden wanneer de heater wordt bediend. Als de vlammen verder reiken dan dit rooster of wanneer een zwarte vlek zich ophoopt op het rooster van de waakvlam dient het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld. De heater mag niet opnieuw worden gebruikt totdat het apparaat wordt gecontroleerd en/of gerepareerd.

e. Reinigingsmiddel dat gebruikt wordt dient niet-brandbaar en niet-corrosief te zijn.

f. Het roestvrijstalen rooster mag normaliter niet worden schoongemaakt en mag NOOIT worden geschilderd. De reflector kan worden schoongemaakt, maar nooit geschilderd.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

Dit apparaat mag alleen gebruikt worden in een goed geventileerde ruimte.

1. Dit apparaat mag niet geïnstalleerd of gebruikt worden binnenshuis, in gebouwen, garages of andere afgesloten ruimtes. Dit apparaat is niet bedoeld voor de installatie op recreatieve voertuigen en/of boten.
2. Plaats GEEN voorwerpen op of tegen dit apparaat.
3. De heater NIET gebruiken of opslaan in de buurt van brandbare materialen.
4. Kinderen en volwassenen moeten worden gewaarschuwd voor de gevaren van hoge oppervlaktetemperaturen, brandwonden en brandbare kleding.
5. Kinderen moeten onder toezicht zijn wanneer zij zich in de nabijheid bevinden van het apparaat.
6. Hang nooit kleding of andere brandbare voorwerpen aan of in de nabijheid van het apparaat. Direct contact met metalen oppervlakten moet voorkomen worden om brandwonden of brandende kleding te voorkomen.
7. De heater NOOIT gebruiken tenzij deze volledig geassembleerd is.
8. Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de heater terwijl deze in werking is.
9. Installatie en reparatie moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Het apparaat moet worden gecontroleerd voor gebruik en ten minste jaarlijks door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur. Het kan noodzakelijk zijn de heater vaker schoon te maken. Het is noodzakelijk dat het controlecompartiment, branders en circulerende luchtpassages van de heater schoon worden gehouden.
10. De slang moet naar behoren worden geplaatst zodat mensen niet hierover kunnen struikelen. De slang moet worden beschermd tegen contact met hete of scherpe oppervlakken, zowel tijdens het gebruik en de opslag. De slang moeten visueel worden geïnspecteerd vóór elk gebruik van de kachel. Als bovenmatige slijtage of slijtage waarneembaar is, of de slang is afgesneden, moet de slang worden vervangen vóór het bedienen van de kachel. De vervangende slang kan worden verkregen bij de fabrikant.
11. Gebruik GEEN andere drukregelaar of slang, dan die bij het apparaat geleverd zijn. Of welke gespecificeerd zijn. Vervangende onderdelen worden verkregen bij fabrikant of vertegenwoordiger.
12. Installatie en het gebruik van deze kachel moet in overeenstemming zijn met plaatselijke voorschriften of, bij het ontbreken hiervan de lokale codes, met de normen van opslag en handling van vloeibare Petroleumgassen.
13. Dit apparaat is ontworpen om te functioneren met een standaard 10Kg propaan gascilinder met een goedgekeurde gasdrukregelaar. Een gedeukte, geroeste of beschadigde gasfles kan gevaarlijk zijn en dient gecontroleerd te worden door de gasleverancier. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigde aansluiting. De gasfles moet geschikt zijn om vervliegen van gas te voorkomen.
14. De klepuitlaat moet worden gehandhaafd in goede conditie. Wanneer de gasfles niet in gebruik is, dient u deze te bedekken met een stofkap. Een lekkagetest moet worden uitgevoerd met sop water wanneer u een nieuwe gasfles aansluit. Gebruik NOOIT lucifers of ander open vuur om te testen op lekkage.
15. De propaangasfles moet worden uitgeschakeld wanneer het apparaat niet in gebruik is. Als de heater binnenshuis wordt opgeslagen dienen de gasfles en de heater te worden losgekoppeld en moet de gascilinder worden opgeslagen in overeenstemming met de standaard voor opslag en handling van vloeibare gassen.
16. De heater is ontworpen met verschillende veiligheidskenmerken zoals een kantelbeveiliging. Schroef het koppelstuk van de gasdrukregelaar op de uitlaat van de gascilinder(niet inbegrepen).
17. Probeer niet om het toestel te wijzigen op enigerlei wijze. Elke wijziging aan de heater die niet beschreven is in de installatie-instructies kunnen gevaar opleveren voor de veiligheid van dit apparaat.
18. NIET de thermokoppel veiligheid omgaan.
19. De roosters zijn op dit apparaat gemonteerd om het risico van brand of letsel als gevolg van

brandwonden te verminderen en geen enkel deel daarvan dient te worden verwijderd. Het rooster of andere beschermend apparaat welke is verwijderd voor het onderhoud van de heater moet worden geplaatst voordat u de heater weer gebruikt.

20. Dit apparaat moet worden beschermd tegen blootstelling aan regen.

21. Zet de gaskraan onmiddellijk dicht als de geur van gas wordt gedetecteerd. Draai het flesventiel op OFF. Als er een lek is op Slang / Regulator verbinding: draai de aansluiting aan en voeren een nieuwe lektest uit. Als er luchtbelletjes blijven verschijnen moeten de slang worden teruggebracht naar de plaats waar de slang is aangeschaft. Als er een lek is op Regulator / gasflesaansluiting: afkoppelen, opnieuw aankoppelen, en voer een nieuwe lektest uit. Als u nog steeds bellen ziet na enkele pogingen, is de gasflesaansluiting defect en moet dit worden teruggestuurd naar de plaats waar de gasfles is aangekocht.

22. Verplaats de heater niet wanneer deze in gebruik is.

23. Verplaats de heater niet nadat deze is uitgeschakeld, totdat de temperatuur is afgekoeld.

24. Niet de ventilatie gaten van de gasfles behuizing blokkeren.

25. Controleer de heater onmiddellijk als een van de volgende situaties zich voordoet:

σ De kachel komt niet op temperatuur.

σ De brander maakt knallende geluid tijdens het gebruik (een lichte ruis is normaal wanneer de brander is gedoofd).

σ geur van gas in combinatie met extreme vuurvlammen uit de brander.

26. Vervang de gasfles in een geventileerde ruimte, weg van alle ontstekingsbronnen (kaars, sigaretten, andere vuur produceren toestellen, ...).

27. Controleer of de regelaar goed is afgedicht en goed is aangesloten om haar functie te vervullen.

28. Sluit de gastoevoer bij het ventiel van de gasfles of de regelaar na gebruik.

29. In het geval van gaslekage, moet het apparaat niet worden gebruikt of als deze reeds aan is, dient de gastoevoer te worden uitgeschakeld en het apparaat moet worden onderzocht en gerepareerd voordat het opnieuw wordt gebruikt.

30. De aanbevolen frequentie van het controleren van de slang of de flexibele slang is ten minste eenmaal per maand en elke keer dat de gasfles is vervangen. Als er tekenen van scheuren, barsten of andere afwijkingen zijn, dient de slang te worden omgeruild voor een nieuwe slang van dezelfde lengte en van de gelijkwaardige kwaliteit.

AANSLUITEN VAN DE CILINDER

1. Controleer dat de gaskraan is uitgeschakeld door rechtsom te draaien.


2. Inspecteer de aansluiting van de regelaar op schade voordat deze wordt aangesloten.

3. Sluit de slang aan de gasklep van de heater.

4. Sluit de andere kant van de slang aan de regelaar.


5. let op dat een gasfles verbinding strak moet zitten.

6. Wanneer gas nodig is, draai aan de gaskraan.

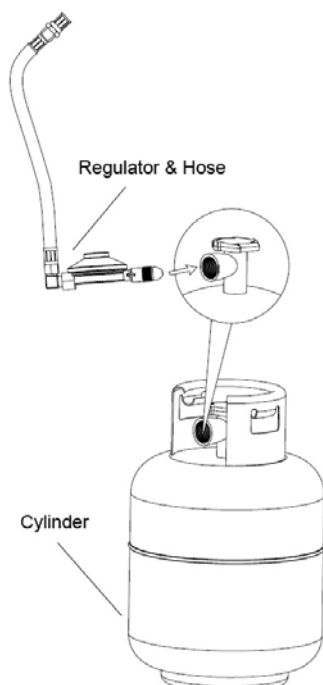


MONTAGE VAN DE HEATER


Stap 1: bevestig de wielen aan de basis met de 4 bouten M8x15mm lang, 4 moeren en 4 sluitringen.

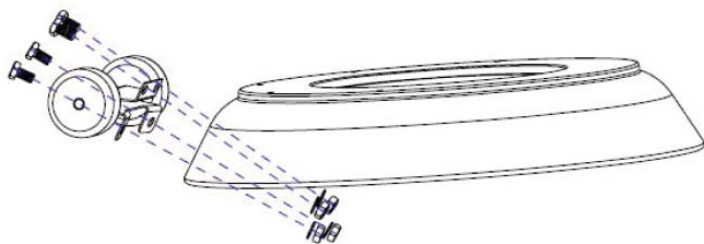

Stap 2: Bevestig gascilinderpaneel op de basis met 5 schroeven M5x10mm lang.

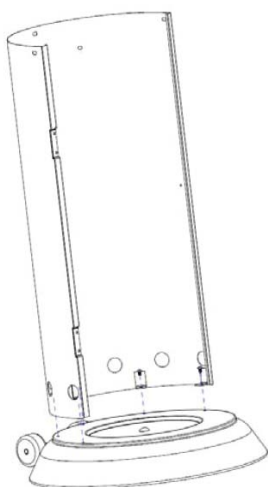

Stap 3: zet de gaten van het handvat en het frame tegenover elkaar en zet ze vast met 2 schroeven M6x16mm lang.

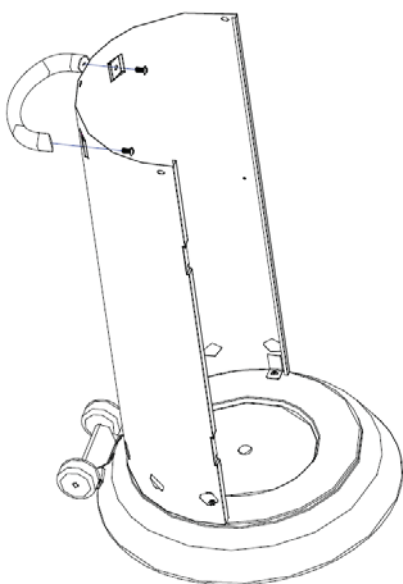


Benodigd gereedschap:


Kruiskopschroevendraaier
2 verstelbare moersleutels

Opmerking: Verwijder eventueel beschermingsmateriaal.


Stap 4: Bevestig de kop aan de behuizing met 3 schroeven M6x12mm lang.

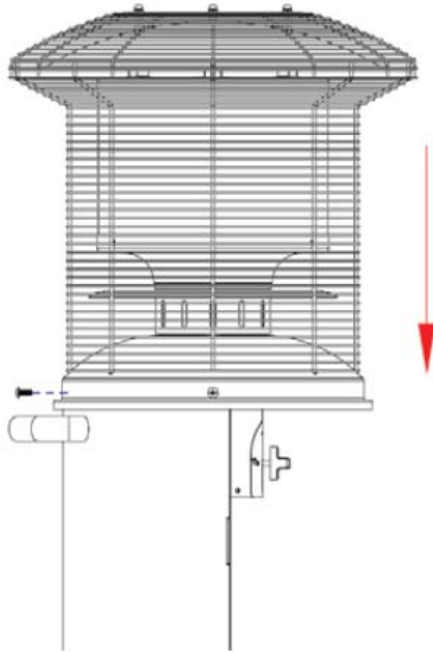


Stap 5: Bevestig de deurklep aan de behuizing met de 4 schroeven M4x8mm lang en 4 moeren.

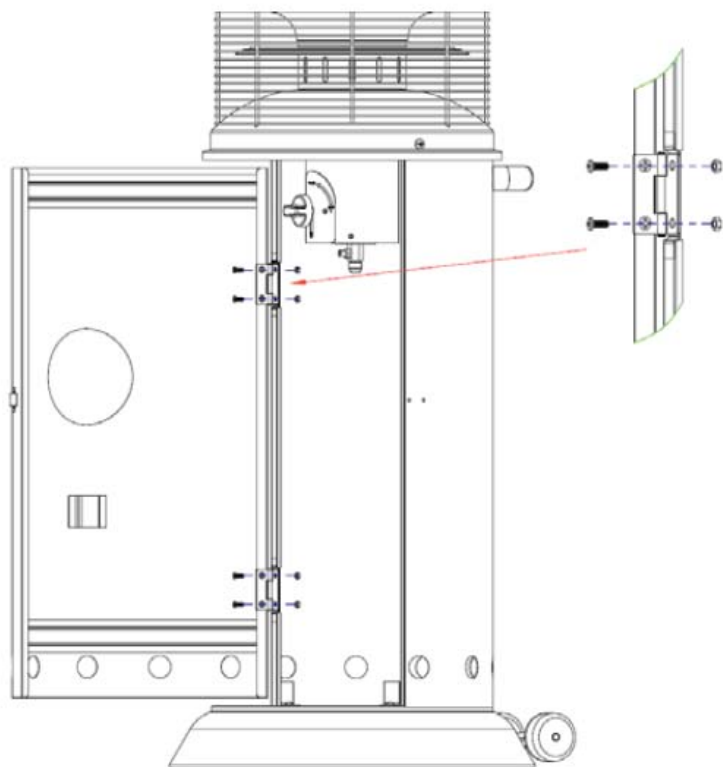

Stap 6: Plaats de gascilinder in de behuizing.

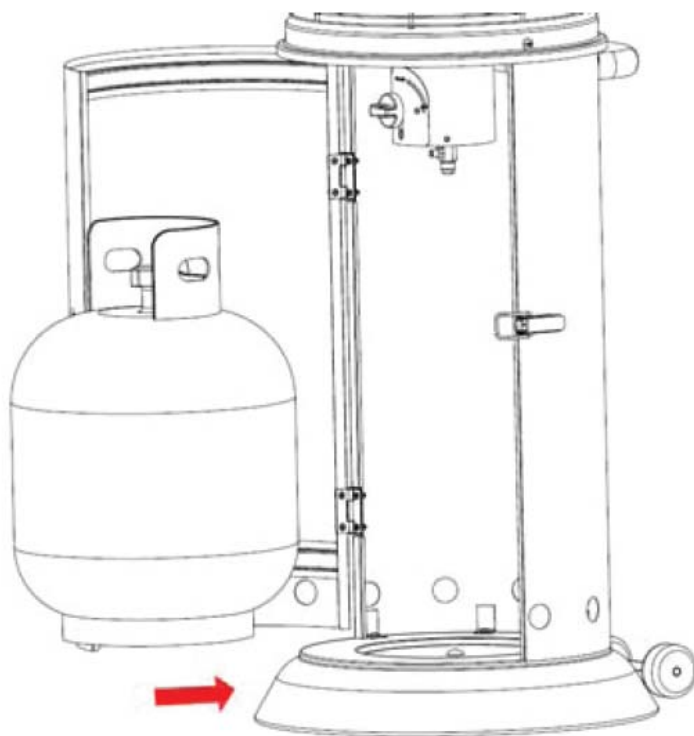


Stap 7: Sluit de slang en drukregelaar aan en test de verbindingen op lekkage met zeepwater.

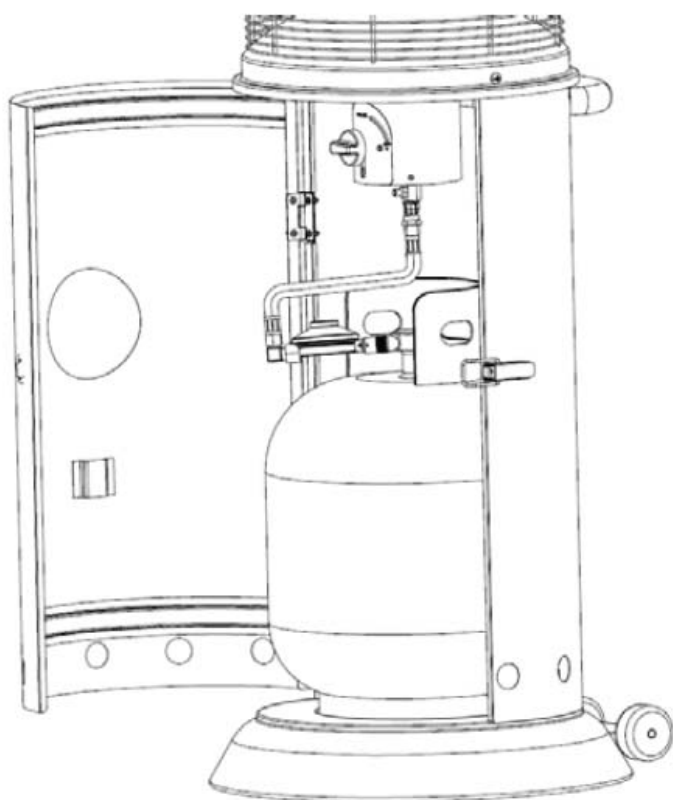

VEILIGE LOCATIES VOOR GEBRUIK

- De kachel is voornamelijk bedoeld voor gebruik buitenshuis. Er dient altijd te worden gezorgd dat er voldoende ventilatie aanwezig is.
- altijd voldoende ruimte te handhaven naar brandbare materialen, Zijkant 500mm achter 500mm Plafond 1000mm minimum.
- Heater moet worden geplaatst op een vlakke stevige ondergrond.
- nooit de heater gebruiken in een explosieve atmosfeer, zoals in gebieden waar benzine of andere brandbare vloeistoffen of dampen zijn opgeslagen.
- Om de heater te beschermen tegen sterke wind, veranker de bodem stevig aan de grond met schroeven

minimale afstand van brandbare oppervlakken* :

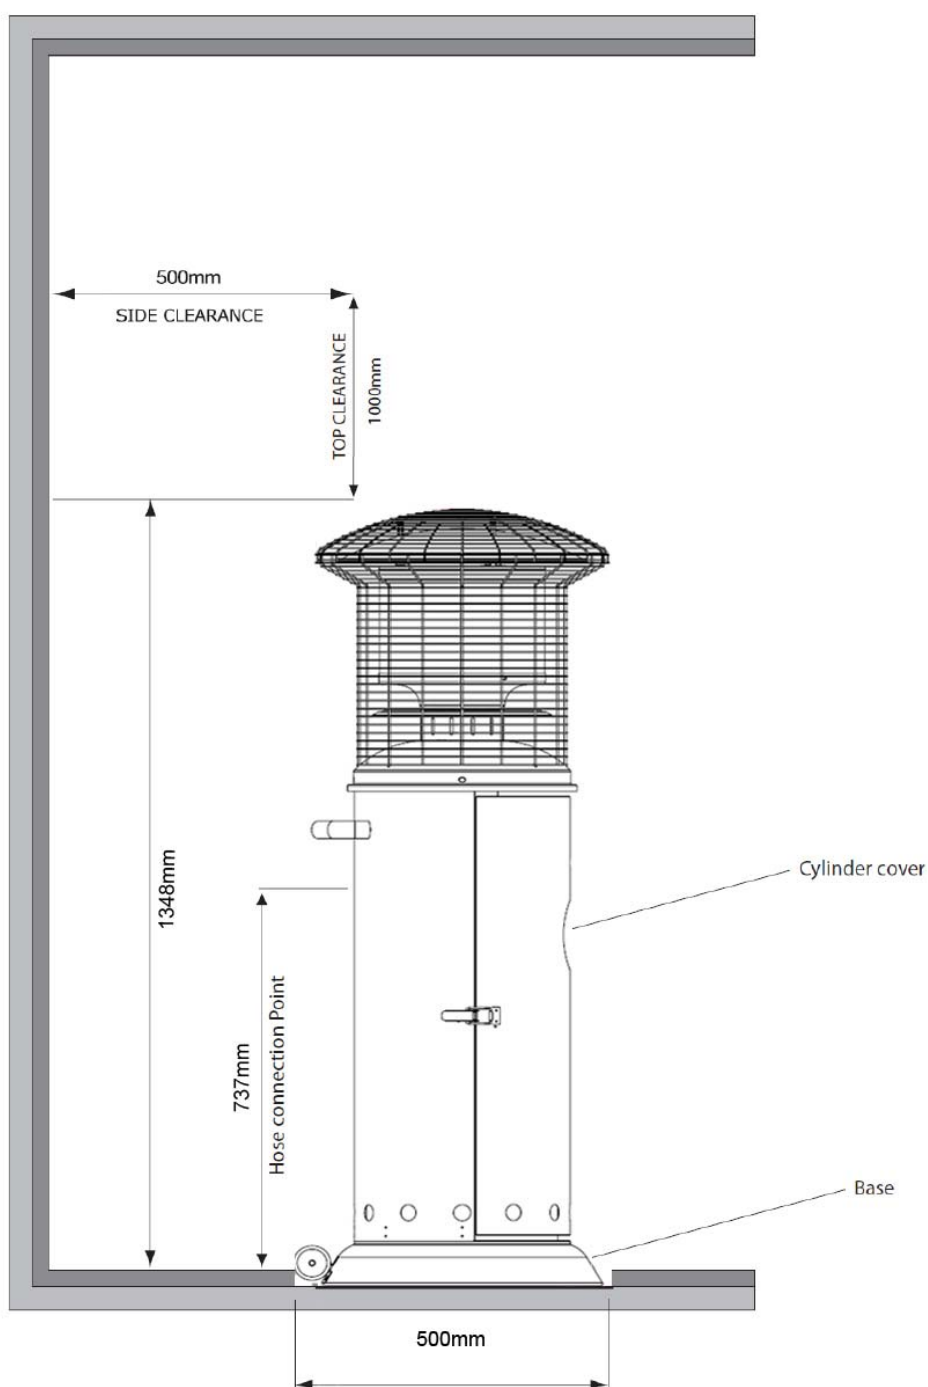

Brandbare materialen zijn hout, geperst papier, plantaardige vezels, plastic of andere materialen die in staat zijn te worden ontstoken en verbrand.

TESTEN VAN DE HEATER

Test het ontbranden van de heater door de instructies op de heater te volgen. Test alle gasaansluitingen met zeepwater. Zeep bubbels geven een gaslek aan. Gebruik GEEN open vuur om te testen op gaslekken.

WAARSCHUWING: Witte rook kan verschijnen rond de heaterkop tijdens de eerste minuut van de ontbranding.

Lektest


Gasaansluitingen op de heater worden getest op lekken in de fabriek voorafgaand aan de verzending. Een complete gasdichtheid controle moet worden uitgevoerd op de plaats van installatie vanwege mogelijk verkeerd gebruik tijdens de verzending of overmatige druk die is toegepast op de heater.

- ☐ Maak een zeep oplossing van een deel vloeibaar wasmiddel en een deel water. De zeep oplossing kan worden toegepast met een spray fles, borstel of vod. Zeepbellen zullen verschijnen in het geval van een lek.
- ☐ De heater moet gecontroleerd worden met een volle gasfles.
- ☐ Zorg ervoor dat de veiligheid regelklep in de stand OFF staat.
- ☐ Zet de gastoevoer aan.
- ☐ In het geval van een lek, schakel de gastoevoer uit. Draai lekkende fittingen vast, draai dan de gastoevoer weer aan en controleer opnieuw.
- ☐ nooit een lektest doen tijdens het roken.

HET AAN EN UITZETTEN VAN DE HEATER.

Stap 1. Zorg ervoor dat de controleknop op OFF staat. Open langzaam het gasflesventiel.

Stap 2. Duw de bedieningsknop in en draai tegen de klok in op 'hoog'.

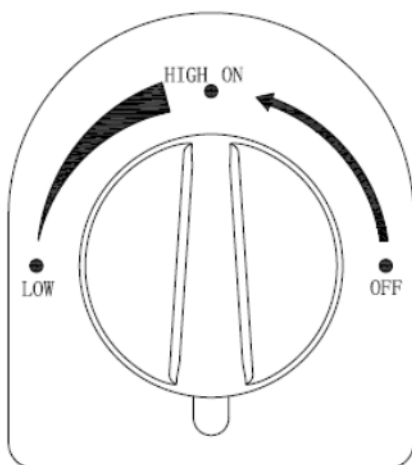

Stap 3. Controleer of in de brander een vlam brandt. Als de brander niet onmiddellijk aan gaat, zet dan bedieningsknop in de stand 'OFF' en probeer het opnieuw vanaf het begin. Laat 30 seconden tussen ontstekingspogingen om het gas te laten vervliegen. Meerdere pogingen kunnen noodzakelijk zijn.

Het niet volgen van deze stappen kan leiden tot een vlam uit het brander rooster.

Stap 4. Wanneer de brander brandt houdt de bedieningsknop ingedrukt voor 15 seconden.

Stap 5. Voor minimale warmte draai de bedieningsknop naar 'LOW'.

Stap 6. Om de heater uit te zetten, zet u de bedieningsknop naar 'O'

OPSLAG

- ☐ Sluit altijd de gaskraan van de gasfles na gebruik of in geval van een storing.
- ☐ Verwijder de drukregelaar en de slang.
- ☐ Controleer de sluiting van de gasklep en op beschadigingen. Als u vermoedt dat er schade is, laat deze vervangen door uw gas leverancier.
- ☐ Bewaar de gasfles nooit in een kelder, of op plaatsen zonder voldoende ventilatie.

REINIGING EN ONDERHOUD

- ☐ Veeg poeder gecoate oppervlakken met een zachte, vochtige doek. De heater niet schoonmaken met reinigingsmiddelen die brandbaar of corrosief zijn.
- ☐ Verwijder het vuil van de brander om het schoon te houden en veilig voor gebruik.
- ☐ Dek de brander met de optionele beschermhoes wanneer de kachel niet in gebruik is.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Hoofdbrander brandt niet	• Geen gas	• Vervang cilinder
	• Lage gasdruk	• Vervang gascilinder
	• opstopping in doorlaat	• verwijder blokkade
	• Handbediende klep niet in 'LOW' of 'HIGH' stand	• stand te hoog
	• Blootstelling aan regen	• Verwijder roosterkop en droog de brandergaten

Opmerking: Als het apparaat niet correct functioneert dient het niet te worden gebruikt totdat het correct is gerepareerd.

Waarschuwing:

Onjuiste installatie, aanpassing, wijziging, reparatie of onderhoud kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Bij eventuele wijzigingen of aanpassingen aan het product, zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant laat iedere aanspraak op garantie vervallen.

Lees de installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften grondig door en begrijp deze, voordat montage of onderhoud van dit apparaat plaatsvindt.

Specifications

GAS CATEGORIE:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
TYPES GAS:	Butaan	Propan	LPG Gas Mix
GAS DRUK:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
TOTALE WARMTE INPUT (Hs): (Qn)	6.0 kW (436g/h)		
INJECTOR MAAT:	1.24 mm		

De slang en regelaar aansluiting moeten conform de lokale normering zijn.

Druk van de gasdrukregelaar dient overeen te komen met de corresponderende gas categorie in de tabel.

Het apparaat wordt geleverd met een goedgekeurde slang van 350 mm lengte die is gecertificeerd aan de toepasselijke EN-norm.

Het apparaat heeft een gasdrukregelaar nodig EN 12864 gecertificeerd (uitstoot: max.1.5kg / h).

Dit apparaat is gefabriceerd door Guangdong Chant Group Inc.

No.42 Industrial Road South, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong 528415, China

Tel: 0760-22111888



Lounge Heater



(LH10B)

Deutsch

Bezeichnung:

CE / EN / GS

Typ

EAN Code

Lounge Heizung

VE12

LH10B

8717568087030

Vielen Dank für den Kauf der Lounge Heizung. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sein werden. Um dies zu gewährleisten, lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

FÜR IHRE SICHERHEIT

Wenn Sie Gas riechen:

1. Sperren das Gas an dem Gerät ab.
2. Löschen Sie offene Flammen.
3. Wenn der Geruch weiter existiert, wenden Sie sich sofort an Ihren Gaslieferanten.
4. Bewahren Sie kein Benzin oder andere zündfähige Gase und Flüssigkeiten in der Nähe von diesem oder einem anderen Gerät auf.

ACHTUNG:

1. Entpacken Sie die Lounge Heizung.
2. Verwenden Sie die detaillierten Zeichnungen und folgen Sie den Schritten der Montageanleitung, um Ihre Lounge Heizung aufzubauen.
3. Verwenden Sie das Gerät **nur** im **Außenbereich** oder in **gut belüfteten Räumen** mit einer mindestens 25%-igen Oberflächenöffnung. Die Verwendung in geschlossenen Räumen kann gefährlich sein und ist verboten.
4. Verwenden Sie nur einen zugelassenen Schlauch und dem vorgeschriebenen Regler (CE zertifiziert). Prüfen Sie die Dichtung des Expansionsventils.
5. Lounge Heizung wird mit Propangas, von bis zu max. 11 kg Flaschen betrieben.
6. Gas-Geräte erfordern Belüftung für effiziente Leistung und um die Sicherheit zu gewährleisten.
7. Das Gerät muss vorschriftsmäßig installiert werden und die Gasflasche den geltenden Bestimmungen entsprechen. Verwenden Sie das vom Hersteller angegebene Gas bzw. eine geeignete Gasflasche. Verwenden Sie **niemals** ein **nicht regulierbare** Gasflasche.
7. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihren Lieferanten oder einen Fachmann.

ACHTUNG:

Wichtig: Der Installateur oder der Verkäufer müssen diese Anweisungen dem Verbraucher überlassen.

EIGENSCHAFTEN:

- Die ideale Lösung für die Verlängerung der Outdoorsaison
- Direkte Zündung
- Maximale Leistung 5,9 kW
- Einstellbare Heizleistung
- Arbeitet ca. 10 Stunden mit einer ordnungsgemäß gefüllten 10 kg Propangasflasche
- Wirft einen ungefähren einen 3-Meter-Radius sonnenähnlicher Wärme
- Enthält einen Sicherheitsschalter, der die Gasversorgung unterbricht, falls sie Einheit versehentlich umgeworfen wird.
- Flammenwächter für verbesserte Sicherheit
- Brenner aus Edelstahl für langfristige Zuverlässigkeit
- Langlebig und witterungsbeständig
- Einsatz nur im Freien
- CE-zertifiziert

Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung auf.

02475 12/08

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig vor der Installation oder Wartung dieser Ausrüstung.

Vor der Montage des Gerätes, muss folgendes beachtet werden, um einen zufriedenstellenden Heizbetrieb zu gewährleisten.

Diese Anleitung sollten Sie für den späteren Gebrauch aufbewahren.

1. Das Gerät ist zur Beheizung von bewohnten und nichtbewohnten Außenraum vorgesehen. Die Installation hat unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften oder zuständigen Stellen zu erfolgen.

2. Halten Sie unbedingt ausreichend Abstand zu den Luftöffnungen in den Brennkammer und zu brennbaren Materialien, wenn das Gerät in Betrieb ist.

3. Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien, wie Holz, Papier, Pflanzenfasern, Kunststoff, Plexiglas oder andere Materialien, selbst wenn sie feuerhemmend behandelt oder verputzt sind, beträgt : Seitlich und hinten 500mm Zur Decke 1,000mm.

Ein zusätzlicher Abstand kann für Glas, lackierte Oberflächen und andere Materialien erforderlich sein, die durch Strahlungs- oder Zirkulationswärme beschädigt werden können.

4. Heizgeräte müssen eben und auf festen Grund gestellt werden und leicht zugänglich sein.

5. Der Versorgungsdruck des Gasverteilers muss durch einen geprüften Regler zertifiziert nach EN 12864 (Volumenstrom: max. 1.5kg / h) geregelt werden. (Nicht mit der Heizung geliefert).

6. Das Gerät muss vor jedem Gebrauch überprüft werden, mindestens einmal jährlich von einem qualifizierten Servicetechniker.

a. Das Bereich um das Gerät muss frei von brennbarem Material, wie Benzin und andere brennbaren Dämpfen und Flüssigkeiten gehalten werden..

b. Die Gas Öffnungen und der Brenner müssen freigehalten werden von Schmutz, wie z.B. Spinnweben. Der Abfluss von Verbrennungs- und Abluft durch die perforierten Teile der Heizung darf nicht behindert werden. Die Reinigung hat mit einer mit einer weichen Bürste mindestens alle sechs Monate zu erfolgen.

c. Alle Gasanschlüsse sind auf Lecks zu prüfen.

Verwendung Sie dazu einer Seifenlösung, niemals jedoch eine Flamme. Die Heizung nicht verwenden bis alle Anschlüsse geprüft sind.

d. Das Flammenmuster am Emitter Gitter sollte visuell während des Betriebs kontrolliert werden. Falls sich die Flammen über die Oberfläche des Strahlengitters erstrecken oder wenn sich schwarze Flecken auf dem Emitter Gitter oder dem Reflektor bilden, sollte die Heizung abgeschaltet und nicht wieder betrieben werden bis das Gerät gewartet und repariert wurde.

e. Reinigungsmittel, die auf der Heizung verwendet werden dürfen nicht brennbar oder ätzend sein.

f. Das Edelstahl-Emitter Gitter sollte in der Regel nicht gereinigt werden und darf NIE lackiert werden. Der Reflektor kann gereinigt werden, aber darf auch nie lackiert werden.

Wichtige Sicherheitsregeln:

Dieses Gerät darf nur an gut belüfteten Orten verwendet werden.

1. Dieses Gerät darf nicht zur Verwendung in geschlossenen Räumen, auch nicht in Garagen installiert werden. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Verwendung auf Booten oder andere Fahrzeuge im Freien.

2. Stellen Sie KEINE Gegenstände auf oder gegen das Gerät.

3. Verwenden Sie KEINE oder brennbaren Materialien in der Nähe dieses Gerätes.

4. Kinder und Erwachsene sollten auf die Gefahren, die sich durch hohe Oberflächentemperaturen ergeben, wie Verbrennungen und Entzünden der Kleidung, hingewiesen werden.

5. Kinder sollten sorgfältig überwacht werden, wenn sie sich in der Umgebung des Gerätes aufhalten.

6. Hängen Sie nie Kleidung oder andere brennbare Gegenstände auf oder in die Nähe vom Gerät. Direkter Kontakt mit metallenen Oberflächen müssen vermieden werden damit keine Verletzungen entstehen oder Kleidung brennen geht.

7. Betreiben Sie dieses Gerät nur, wenn es vollständig mit dem Reflektor montiert ist.

8. Versprühen Sie während des Betriebes keine Aerosole in der Umgebung dieses Gerätes. 9.

Installations- und Reparaturarbeiten müssen von einem qualifizierten Servicetechniker ausgeführt werden.

9. Das Gerät muss vor Gebrauch und mindestens einmal jährlich von einem qualifizierten Servicetechniker geprüft werden.

Es können häufigere Reinigungen, als vorgeschrieben, erforderlich sein. Es ist zwingend notwendig, dass das Kontrollfach, der Brenner und Umluftpassagen des Heizgerätes sauber gehalten werden.

10. Die Schlauchleitung sollte so liegen, dass niemand darüber stolpern kann. Der Schlauch muss vor dem Kontakt mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen sowohl während des Gebrauchs und während der Lagerung geschützt werden. Die Schlauchleitung sollte vor jedem Gebrauch einer Sichtprüfung unterzogen werden. Bei übermäßiger Abnutzung oder offensichtlichem Verschleiß oder falls der Schlauch gekürzt wurde, muss er vor Betrieb der Heizung ersetzt werden.

11. Verwenden Sie KEINE anderen Druckregler oder Schlauchleitungen als die mit dem Gerät gelieferten.

Ersatzdruckregler und Schlauchleitungen erhalten Sie vom Hersteller oder Ihrem lokalen Vertriebspartner.

12. Die Installation und Nutzung dieser Heizung muss den örtlichen Vorschriften oder, in Ermangelung eines örtlichen Vorschriften, mit den Normen für die Lagerung und Handhabung von Flüssiggas oder Petroleum Gas entsprechen.

13. Diese Heizung ist für eine Standard-10kg-Propangasflasche konzipiert. Eine beschädigte oder gerostete Gasflasche kann gefährlich sein und soll geprüft werden von Ihrem Gaslieferant.

Verwenden Sie nie eine beschädigte Gasanschluss. Die Gasflasche muss geeignet sein um Gas ziehen zu können. Verwenden Sie nie eine nicht regulierte Gasflasche auf der Heizung.

14. Der Ventil-Auslass muss in einwandfreiem Zustand gehalten werden. Wenn die Gasflasche nicht in Gebrauch ist, sollten Sie es mit einem Deckel bzw. einer Staubkappe abgedeckt werden. Eine Dichtheitsprüfung kann mit Seifenwasser vor dem Anschluss einer Gasflasche durchgeführt werden. Benutzen Sie NIEMALS eine offene Flamme zur Dichtheitsprüfung.

15. Die Propanzufuhr muss abgeschaltet sein, wenn die Heizung nicht in Betrieb ist. Wenn die Heizung gelagert wird, müssen die Propangasflasche und die Heizung getrennt und vorschriftsgemäß gelagert werden.

16. Der Bereich Heizung wurde mit mehreren Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die einen Sicherheitsschalter beinhaltet.


Schrauben Sie die Überwurfmutter des Reglers in den Ventilausgang der Gasflasche.

(Gasflasche nicht im Lieferumfang enthalten)

17. Das Gerät muss gemäß den Anweisungen korrekt aufgebaut sein.


18. Verwenden Sie die Lounge Heizung nur zu seinem vorgeschriebenen Zweck.

19. Verwenden Sie die Lounge Heizung nur im Freien und **nicht** in der Nähe von Erdgas, Benzin, Farben, Staub auch **nicht** in die Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.
20. Das Gerät muss vor Regen geschützt werden.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo es ätzende Gase, bewegten Staub oder Dämpfe gibt. Ansonsten besteht **Brandgefahr!** Der Sicherheitsabstand beträgt über dem Gerät 100 cm und seitlich 50 cm. Für Glas, lackierte Oberflächen und andere Materialien, die durch Strahlungs- oder Zirkulationswärme beschädigt werden können kann ein zusätzlicher Abstand erforderlich sein.
22. Das Gerät, insbesondere die Luftöffnung des Gehäuses am Zylinder müssen während des Betriebes und kurz nach dem Ausschalten frei sein und dürfen nicht abgedeckt werden.
23. Lassen Sie das Gerät **nicht unbeaufsichtigt**, wenn Kinder und/oder Tiere in der Nähe sind.
24. Die Einheit erreicht im Betrieb hohe Temperaturen und hält sie auch für einen gewissen Zeitraum nach dem Herunterfahren. Berühren Sie das Gerät auf keinen Fall während des Betriebs oder kurz nach dem Herunterfahren. Die Verwendung von Schutzhandschuhen wird empfohlen.
25. Bei Auftreten von Gasgeruch drehen Sie sofort das Ventil zu. Bringen Sie das Gerät sofort an einen gut belüfteten Ort. Überprüfen Sie undichte Stellen auf keinen Fall mit einer Flamme, sondern mit Seifenwasser. Bei Lecks an der Verbindung zwischen Regler und Schlauch, ziehen Sie die Anschlüsse fest. Bei Lecks an zwischen Regler und Ventilanschluss trennen Sie die Verbindung und installieren Sie diese erneut. Prüfen Sie auf jeden Fall nochmals und geben Sie defekte Schläuche oder Gasflaschen zurück.
26. Sollte die Flamme ausgehen, unterbrechen Sie die Gasversorgung mit dem Drehknopf. Nach Erlöschen Der Flamme, kann das Gerät wieder ganz normal angezündet werden.
27. Prüfen Sie regelmäßig alle Anschlüsse, Dichtungen und den Gasschlauch.
28. Die Schutzvorrichtungen, wie der Sicherheitsschalter und der Flammenwächter dürfen auf keinen Fall entfernt werden.
29. Lagerung von einem Gerät in Innenräumen und mit angeschlossener Gasflasche ist nur zulässig, wenn die Gasflasche der Norm AS / NZS 1596 entspricht. Ansonsten müssen Gasflaschen im Freien an einem belüfteten Ort gelagert werden
30. Das Gerät muss mit Sorgfalt behandelt werden, Vibrationen oder Schläge sind zu vermeiden.
31. Sollte das Gerät beschädigt sein, muss die Einheit von **professionellen Fachkräften** repariert werden.

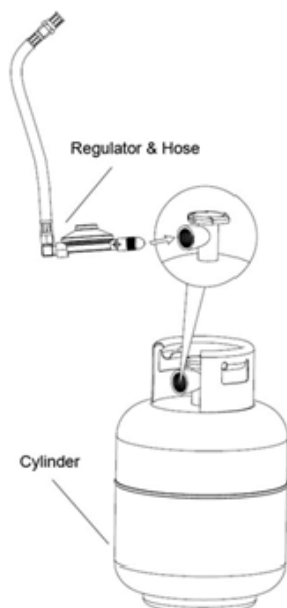


Lounge heater Anordnung


Schritt 1: Sichern der Räder am Sockel mit 4 Schrauben M8x15mm lang, 4 Muttern und 4 Unterlegscheiben.

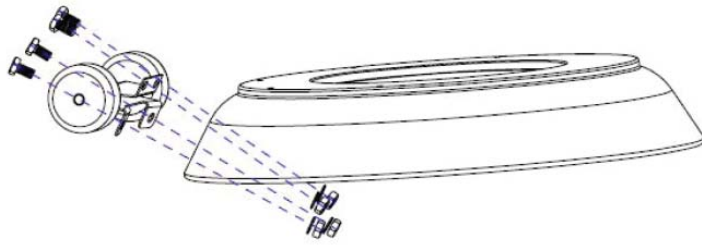

Schritt 2: Befestigen des Zylinder-Panels auf der Basis unter Verwendung von 5 Schrauben M5x10mm lang.

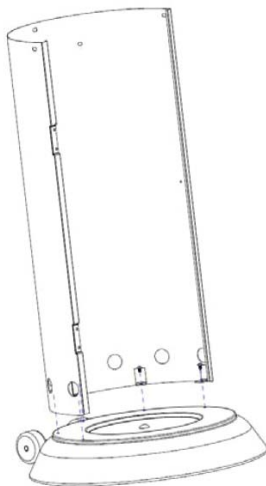

Schritt 3: Ausrichten der Löcher in der Griffhalterung mit Griff und sichern mit 2 Schrauben M6x16mm lang.

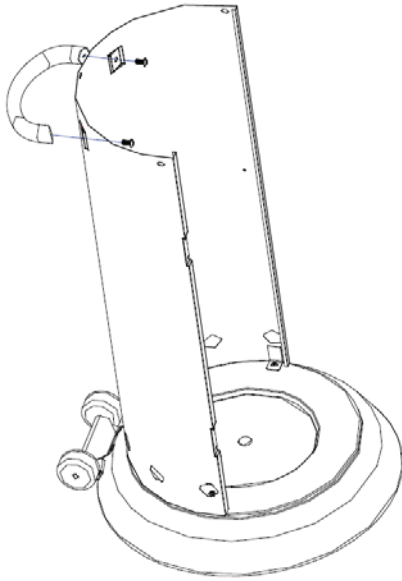


Erforderliche Werkzeuge:

Kreuzschlitzschraubendreher


2 verstellbare Schraubenschlüssel

Hinweis: Entfernen Sie das Transportschutzmaterial


Schritt 4: Anbringen der Brennerbaugruppe am Zylinder-Panel mit 3 Schrauben M6x12mm lang.

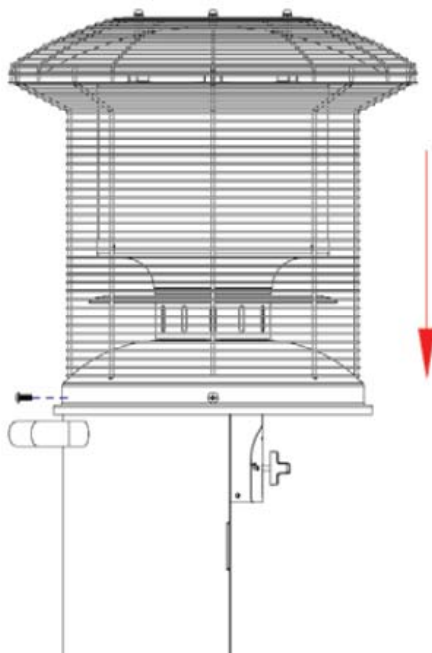


Schritt 5: Anbringen der Türbefestigung am Zylinder-Panel mit 4 Senkkopfschrauben M4x8mm lang und 4 Muttern.

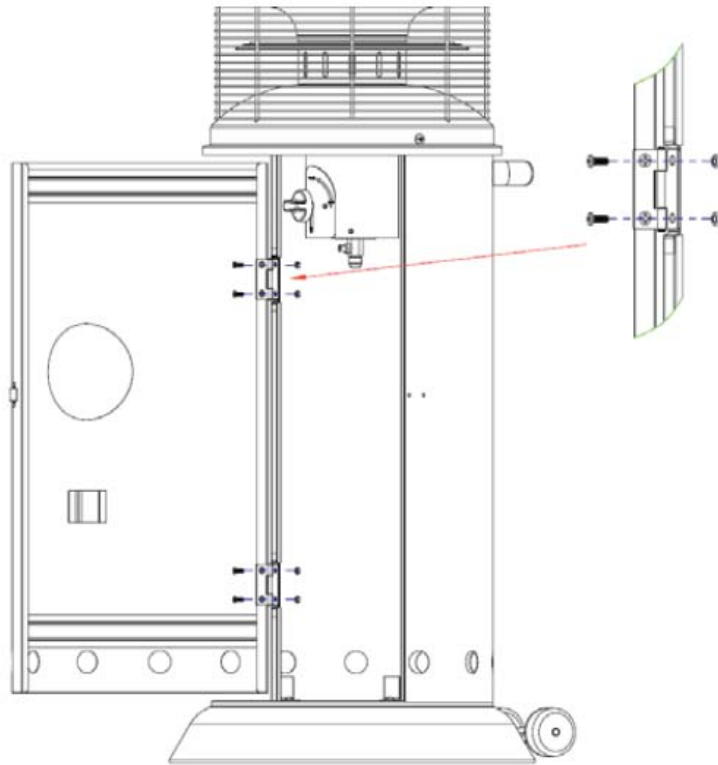

Schritt 6: Position Zylinder im Innern des Gehäuses.

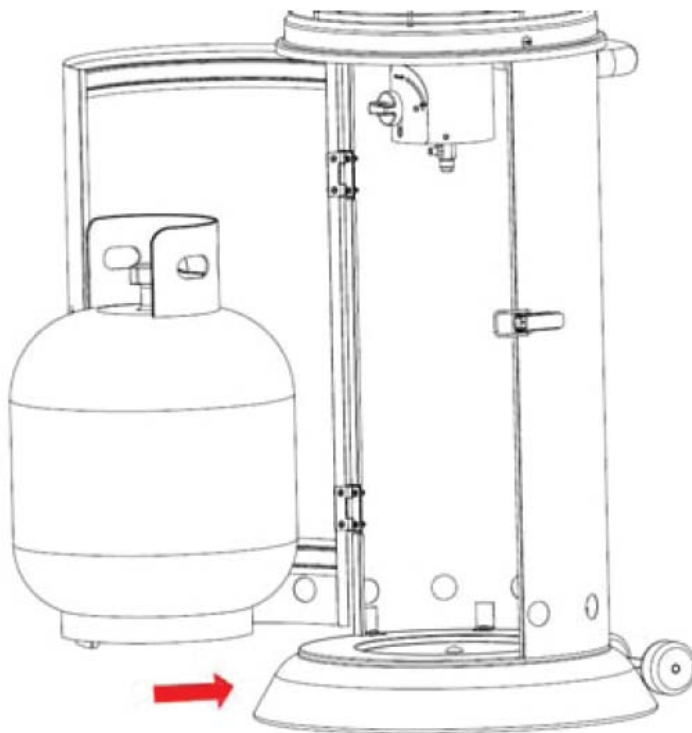


Schritt 7: Befestigen Sie den Schlauch und den Regler und machen Sie eine Dichtheitsprüfung für beide Verbindungen mit einer Seifenlösung.

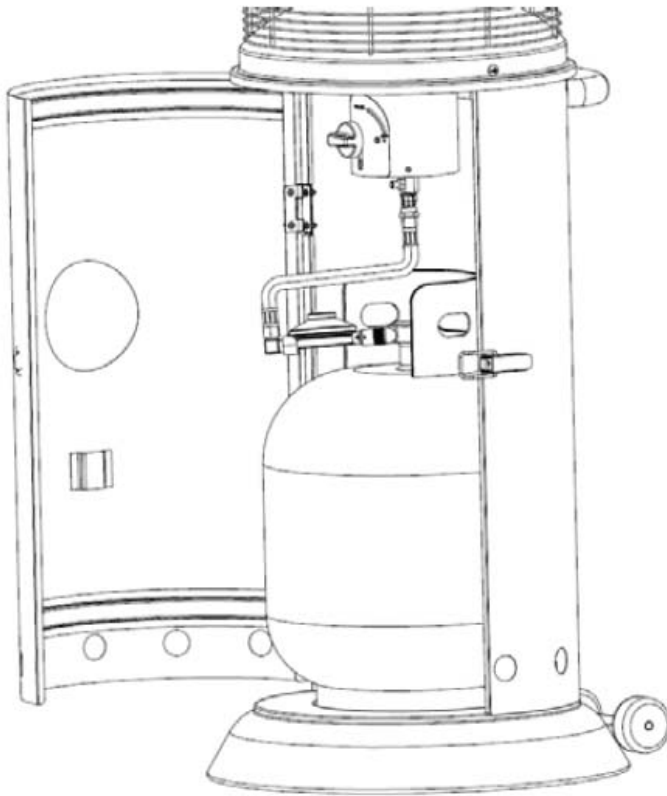

Sichere Geräte STANDORTE

Beachten Sie den Mindestabstand zu brennbaren Materialien, wie z.B. Holz, Papier, Pflanzenfasern, Kunststoff oder anderen Materialien:

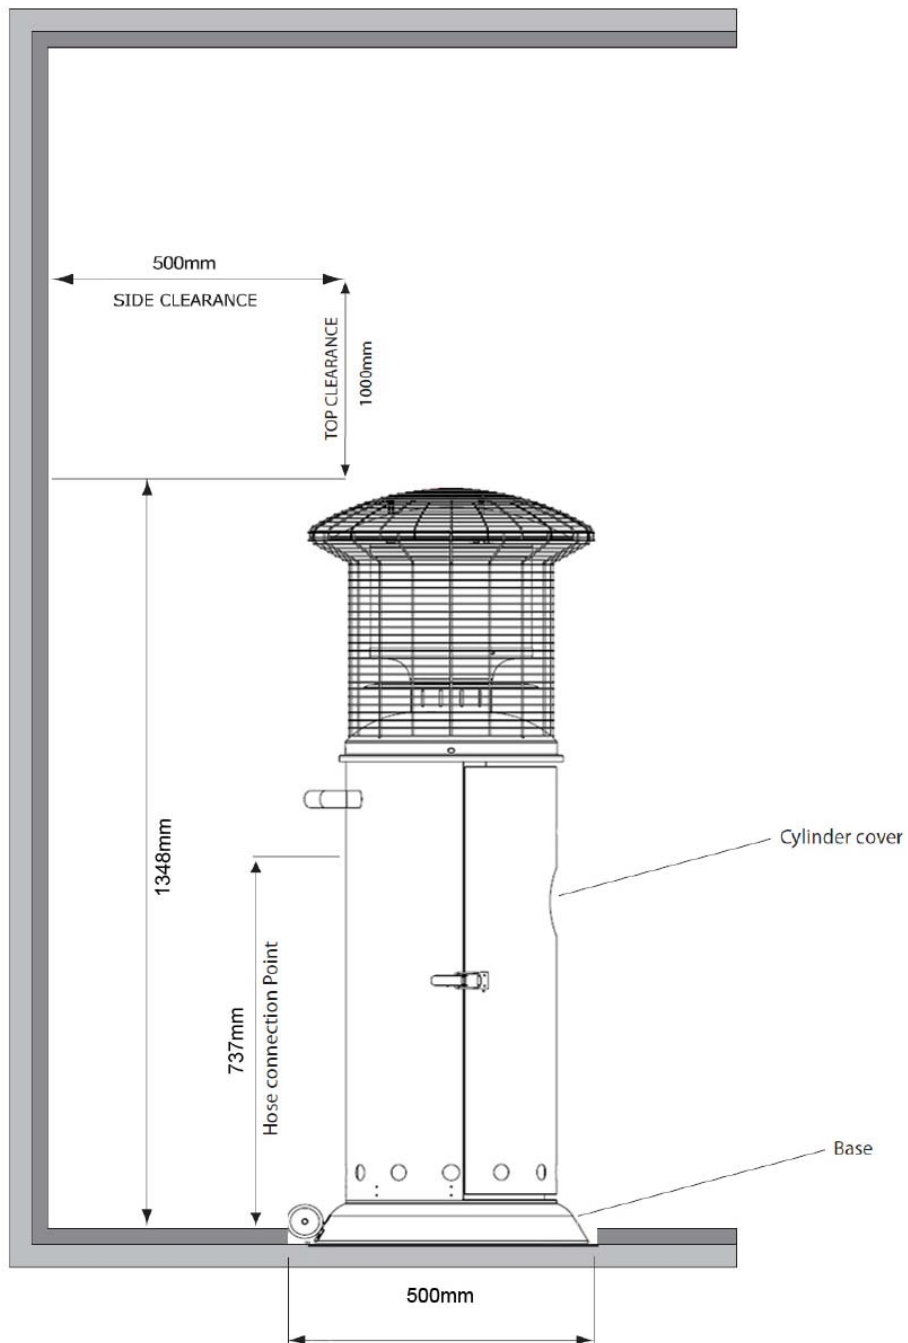


Probezündung HEIZER

Testen Sie die Heizung, indem Sie der Anleitung auf der Säule folgen.
Dichtheitsprüfung alle Gasanschlüsse mit Seifenwasser. Seifenblasen deuten auf Gasaustritt hin.
Verwenden Sie KEINE offene Flamme um Gas Lecks zu testen.

WARNUNG: Es kann weißer Rauch um den strahlenden Kopf während der ersten Brennminuten auftreten.

Betrieb

1. Stellen Sie sicher, dass der Regler ausgeschaltet ist.
2. Zum Entzünden des Gerätes drücken Sie den Drehknopf für ca. 15 Sekunden und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn bis die Grundflamme entzündet ist und brennt. Falls sich der Brenner nicht einschalten lässt, warten Sie einige Sekunden und wiederholen Sie den Vorgang bis die Flamme entzündet ist. Halten Sie die Taste für ca. 15 Sekunden gedrückt um das Sicherheitsventil zu wärmen. Lassen Sie die Taste los, um die Flamme zu regulieren.

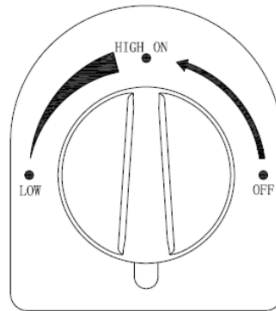

3. Um die Flamme zu verringern, drehen Sie den Knopf von der höchsten Stellung gegen den Uhrzeigersinn auf „LOW“ bis zur gewünschten Einstellung oder der Mindest-Position.
4. Nach Gebrauch ist sicherzustellen, dass der Drehknopf im Uhrzeigersinn vollständig an die „Off-Position“ gedreht ist. Drehen Sie anschließend das Gasventil zu.
5. Die Einheit muss während des Betriebes sicher stehen und gut zugänglich sein.
6. Verschieben, Versetzen Sie die Heizung nicht während des Betriebes. Warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist.
7. Das Flammenmuster am Emitter Gitter sollte visuell während des Betriebs kontrolliert werden. Falls sich die Flammen über die Oberfläche des Strahlengitters erstrecken oder wenn sich schwarze Flecken auf dem Emitter Gitter oder dem Reflektor bilden, sollte die Heizung abgeschaltet und nicht wieder betrieben werden bis das Gerät gewartet und repariert wurde.
8. Edelstahl-Emitter Gitter und der Reflektor dürfen auf keinen Fall lackiert werden.
9. Betreiben Sie dieses Gerät nur, wenn es vollständig mit dem Reflektor montiert ist.
10. Verwenden Sie keine anderen Druckregler oder Schlauchleitungen als die mit dem Gerät gelieferten.

Reinigung und Wartung

1. Das Gerät wird sehr heiß. Warten Sie bis es abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie die Außenseite des Heizelements mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals ätzende Lösungsmittel oder Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
2. Es ist zwingend notwendig, dass das Kontrollfach, der Brenner und Umluftpassagen des Heizgerätes sauber gehalten werden. Häufigere Reinigungen, als vorgeschrieben, können erforderlich sein.
3. Das Edelstahl-Emitter Gitter darf nicht gereinigt werden.

4. Wechseln Sie die Gasflasche nur an gut belüfteten Orten. Achten Sie darauf, dass der Brenner aus und die Gasflasche am Drehknopf vollständig geschlossen ist. Erst dann können der Schlauch und der Gasdruckregler entfernt werden.

5. Die Schlauchleitung sollte so liegen, dass niemand darüber stolpern kann. Der Schlauch muss vor dem Kontakt mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen sowohl während des Gebrauchs und während der Lagerung geschützt werden. Die Schlauchleitung sollte vor jedem Gebrauch einer Sichtprüfung unterzogen werden. Bei übermäßiger Abnutzung oder offensichtlichem Verschleiß oder falls der Schlauch gekürzt wurde, muss er vor Betrieb der Heizung ersetzt werden.

9. Das Gerät sollte regelmäßig hinsichtlich möglicher Leckagen geprüft werden, mindestens einmal im Jahr durch einen qualifizierten Servicetechniker.

10. Versuchen Sie nicht, das Gerät in irgendeiner Weise zu verändern. Umgehen Sie insbesondere nicht das Thermoelement. Unsachgemäße Montage und Veränderungen an der Heizung, die nicht in der Installationsanleitung beschrieben ist, kann zur Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen und führt zu einem Verlust der Garantieansprüche.

11. Ein falsch repariertes Gerät kann für den Benutzer gefährlich sein. Deshalb sollten Reparaturen nur durch einen qualifizierten Fachmann oder durch ein empfohlenes Service-Center durchgeführt werden. Die Garantie erlischt bei Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung resultieren.

FEHLERSUCHE

Problem	mögliche Ursachen	Lösung
Haupt-Brenner leuchtet nicht	• Kein Gas	• Zylinder ersetzen
	• Geringer Gasdruck	• Zylinder ersetzen
	• Verstopfung in Düse	• Blockierung beseitigen
	• Manuelles Ventil nicht in 'LOW' oder 'HIGH' Position	• Position zu hoch
	• Auswirkung auf Regen	• Entfernen Sie den Ermittler und reinigen Sie die Brennerporen

Hinweis: Das Gerät kann nur durch eine Wartung oder Reparatur richtig eingestellt werden.

Warnung: Eine unsachgemäße Installation, Anpassung, Änderung, Pflege oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Durch Änderungen oder Anpassungen am Produkt ohne vorherige Einwilligung des Herstellers verlieren Sie jeden Garantieanspruch.

Technische Daten

GAS KATEGORIE:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
GAS ARTEN:	Butan	Propan	Flüssiggasmisschung
GAS DRUCK:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
Wärme Leistung (Hs): (Qn)	6.0 kW (436g/h)		
INJEKTOR GRÖSSE:	1.24 mm		

Der Schlauch und Regler müssen den aktuellen Standard-Codes entsprechen.

Regler Ausgang Druck sollte die entsprechende Kategorie Gas in der Tabelle der Injektor.

Das Gerät wird mit einem zugelassenen zertifizierte Schlauch 350mm Länge, der den geltenden EN-Norm geliefert.

Das Gerät benötigt eine zertifizierte Regler nach EN 12864 (Volumenstrom: max.1.5kg / h).

Dieses Gerät ist hergestellt von Guangdong Chant Group Inc.

No.42 Industrial Road South, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong 528415 China

Tel: 0760-22111888

EG Konformitätserklärung

Diese Lounge Heizung ist CE-gekennzeichnet.

Lounge Heater black



WN018-A (LH10B)
English

Keep the instructions for future reference

Description:	Lounge Heater
CE / EN / GS	VE12
Type	LH10B
EAN Code	8717568087030

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

1. Shut off the gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odour continues, immediately call your gas supplier.
4. Do not store or use gasoline or other flammable vapour and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
5. A gas cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

WARNING:

- 1) For use outdoors or in amply ventilated areas.
- 2) An amply ventilated area must have a minimum of 25 % of the surface area open.
- 3) The surface area is the sum of the walls surface.
- 4) The use of this appliance in enclosed areas can be dangerous and is PROHIBITED
- 5) Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 6) Read the instructions before installation and use.
- 7) This appliance must be installed and the gas cylinder stored in accordance with the regulations in force.
- 8) Do not obstruct the ventilation holes of the cylinder housing.
- 9) Do not move the appliance when in operation.
- 10) Shut off the valve at the gas cylinder or the regulator before moving the appliance.
- 11) The tubing or the flexible hose must be changed within the prescribed intervals.
- 12) Use only the type of gas and the type of cylinder specified by the manufacturer.
- 13) In case of violent wind particular attention must be taken against tilting of the appliance

Important: The installer or seller must leave these instructions with the consumer.

FEATURES:

- The ideal solution for extending the season for outdoor entertaining
- Direct ignition
- Maximum nominal heat **input** 5,9 KW
- Adjustable heat output
- Operates for approximately 10 hours on a properly filled 10 Kg gas cylinder
- Casts an approximate 3 metre circle of radiant sun-like warmth
- Includes a safety 'tip-over' switch that halts supply of gas to the unit should it be knocked over
- Flame safeguard system for enhanced safety
- Stainless steel burner for extra long-term reliability
- Durable and weather resistant
- For outdoor use only
- CE certified

Retain these instructions for future use.

02475 12/08

Installation, Operation and Maintenance Instructions

Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

Prior to assembling your appliance, the following must be reviewed. Compliance with the following should result in satisfactory heater operation. This instruction manual should be retained for future reference. The installation must conform with local codes or authority having jurisdiction.

1. The appliance is intended for heating residential and non-residential outdoor spaces. The installation must conform with local codes.
2. Adequate clearance around air openings into the combustion chamber, clearances from combustible materials, provisions for accessibility and for combustion and ventilating air supply must be maintained at all times when the appliance is operating.
3. Proper clearance from combustible materials must be maintained at all times. The minimum clearances are as follows:

Minimum Clearance from Combustibles Side 500mm Rear 500mm Ceiling 1000mm

Combustible materials are considered to be wood, compressed paper, plant fibres, plastic, plexiglas or other materials capable of being ignited and burned. Such materials shall be considered combustible even though flame proofed, fire-retardant treated or plastered.

Additional clearance may be required for glass, painted surfaces and other materials which may be damaged by radiant or convection heat.

4. Heaters must be placed on a level and adequate footing and be readily accessible.
5. The gas manifold supply pressure must be regulated utilising **a regulator certified to EN 12864(flow rate: max.1.5kg/h).** (Not supplied with heater).
6. The appliance must be inspected before each use, and at least annually by a qualified service person.
7. The appliance area must be kept clear and free of combustible materials, gasoline and other flammable vapours and liquids.
8. Gas orifices and burner must be kept clear of dirt and cobwebs. Flow of combustion and ventilation air through the perforated portions of the heater must not be obstructed. Cleaning with a soft brush before use and at least every six months is recommended.
9. All gas connections should be checked for leaks utilising a soap solution. Never use a flame for this purpose. Do not use the heater until all connections have been leak tested.
10. The flame pattern at the emitter grid should be visually checked whenever heater is operated. If flames extend beyond surface of the emitter grid or black spot is accumulating on the emitter grid or reflector, the heater should be turned off immediately. The heater should not be operated again until the unit is serviced and or repaired.
11. Any cleaning agent used on the heater should be of a non-combustible and non-corrosive nature.
12. The stainless steel emitter grid normally does not require cleaning and should **NEVER** be painted. The reflector may be cleaned, but never painted.

Important Safety Rules:

This appliance must only be used in a well-ventilated area.

1. This appliance shall not be installed or used indoors, in buildings, garages or other enclosed area. This outdoor heater is not intended to be installed on recreational vehicles and/or boats.

2. DO NOT place articles on or against this appliance.

3. DO NOT use or store flammable materials near this appliance.

4. Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures, burns and clothing ignition.

5. Children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.

6. NEVER hang anything including clothes or other flammable items on or near the appliance. Direct contact with metal surfaces should be avoided in order to prevent burns or clothing ignition.

7. DO NOT operate this appliance unless it is fully assembled with reflector in place.

8. DO NOT SPRAY AEROSOLS IN THE VICINITY OF THIS APPLIANCE WHILE IT IS IN OPERATION.

9. Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance must be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control compartment, burners and circulating air passages of the heater be kept clean.

10. The hose assembly should be properly located out of pathways where people may trip over it. The hose must be protected from contact with hot or sharp surfaces both during use and while in storage. The hose assembly should be visually inspected prior to each use of the heater. If excessive abrasion or wear is evident, or the hose is cut, it must be replaced prior to operating the heater. The replacement hose assembly may be obtained from the manufacturer.

11. DO NOT use any pressure regulator or hose assembly other than those supplied with the appliance. Replacement pressure regulator and hose assembly must be those specified. Replacement parts may be obtained from the manufacturer or your local sales representative.

12. Installation and use of this heater must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the Standards of Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases.

13. This heater is designed to operate with a standard 10Kg gas cylinder with Approved Cylinder Connection. A dented, rusted or damaged cylinder may be hazardous and should be checked by your cylinder supplier. Never use a cylinder with a damaged valve connection. The cylinder must be arranged to provide for vapor withdrawal. Never connect an unregulated cylinder to the heater.

14. The valve outlet must be maintained in good condition. When the cylinder is not in use, be sure to cover it with a dust cap. A leak test should be performed with soapy water whenever connecting a new cylinder. NEVER use a match to test for leaks.

15. The cylinder must be turned off whenever the heater is not in use. When the heater is to be stored indoors, the cylinder and the heater must be disconnected and the cylinder stored in accordance with the Standard for Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases.

16. The area heater has been designed with several safety features which include a tip over switch. Screw the coupling nut of regulator into the cylinder valve outlet. (Cylinder not included)

17. Do not attempt to alter the unit in any manner. Any modification to the heater not described in the installation instructions may compromise the safety of this appliance.

18. DO NOT bypass thermocouple safety.

19. The guards are fitted to this appliance to reduce the risk of fire or injury from burns and no part of it should be removed. Any guard or other protective device removed for servicing the heater must be replaced before operating the heater.

20. This appliance must be protected from exposure to rain.

21. Turn off the gas valve immediately if smell of gas is detected. Turn Cylinder Valve OFF. If leak is at Hose/Regulator connection: tighten connection and perform another leak test. If bubbles continue appearing should be returned to hose's place of purchase. If leak is at Regulator/Cylinder Valve connection: disconnect, reconnect, and perform another leak check. If you continue to see bubbles after several attempts, cylinder valve is defective and should be returned to cylinder's place of purchase.

22. Do not transport heater while it's operating.

23. Do not move the heater after it has been turned off until the temperature has cooled down.

24. Do not obstruct the ventilation holes of the cylinder housing.

25. Check the heater immediately if any of the following occurs:

☐ -The heater does not reach temperature.

-The burner makes popping noise during use (a slight noise is normal when the burner is extinguished).

- Smell of gas in conjunction with extreme yellow tipping of the burner flames.

26. Change the gas cylinder in a amply ventilated area, away from any ignition source (candle, cigarettes, other flame producing appliances, ...).

27. Check that the regulator seal is correctly fitted and able to fulfil its function.

28. Close the gas supply at the valve of the gas cylinder or the regulator after use.

29. In the event of gas leakage, the appliance shall not be used or if alight, the gas supply shall be shut off and the appliance shall be investigated and rectified before it is used again.

30. The recommended frequency of checking the tubing or the flexible hose is at least once per month and each time the cylinder is changed. If it shows signs of cracking, splitting or other deterioration it shall be exchanged for new hose of the same length and of the equivalent quality.

Connecting the Cylinder

1. Check that the gas tap is off by turning clockwise.


2. Inspect the bullnose connection on the regulator for damage before connecting.

3. Connect the hose to the gas valve of the heater.

4. Connect another side of the hose to the regulator.


5. Note that a gas cylinder connection must be tight.

6. When gas is required, turn the gas tap.

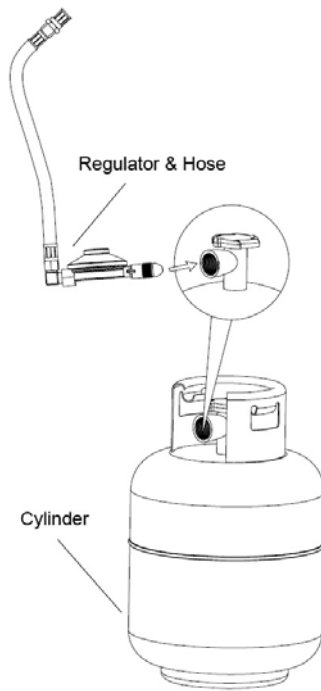


Lounge Heater Assembly


Step 1: Secure wheels to base using 4 bolts M8x15mm long, 4 nuts and 4 lock washers.

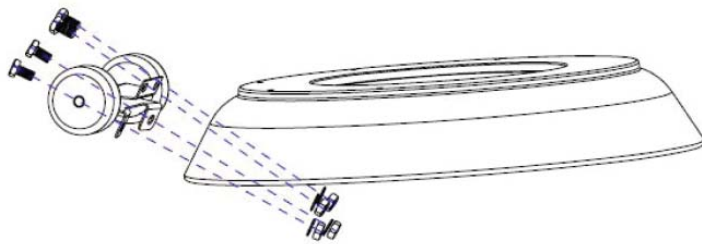

Step 2: Attach cylinder panel onto base using 5 screws M5x10mm long.

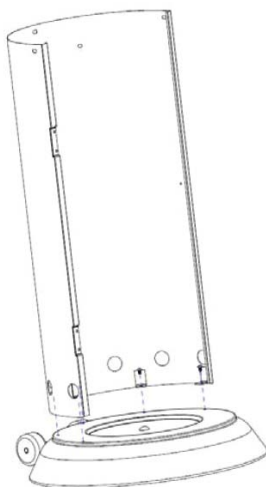

Step 3: Align holes in handle bracket with handle and secure them with 2 screws M6x16mm long.

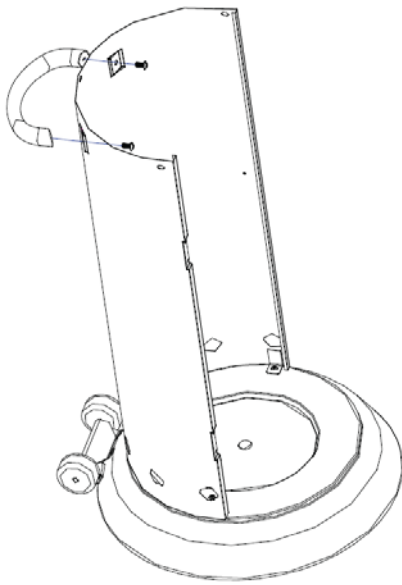


Tools Required:

Phillips head screwdriver


2 adjustable spanners

Note: Remove any transit protection material


Step 4: Attach burner assembly to cylinder panel using 3 screws M6x12mm long.

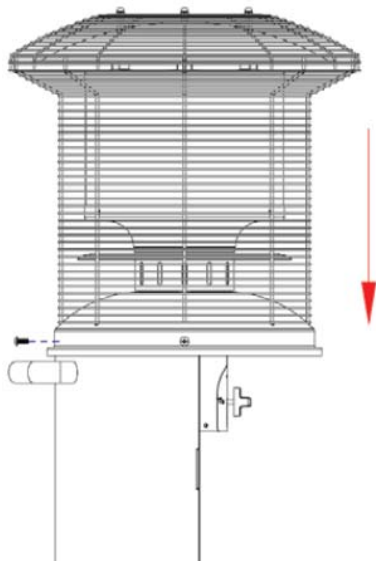


Step 5: Attach door assembly to cylinder panel using 4 countersink screws M4x8mm long and 4 nuts.

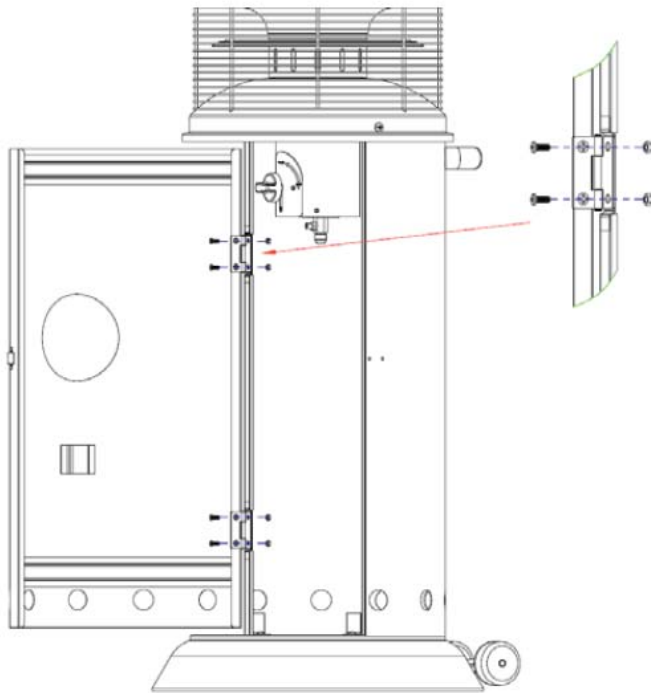

Step 6: Position cylinder inside the housing.

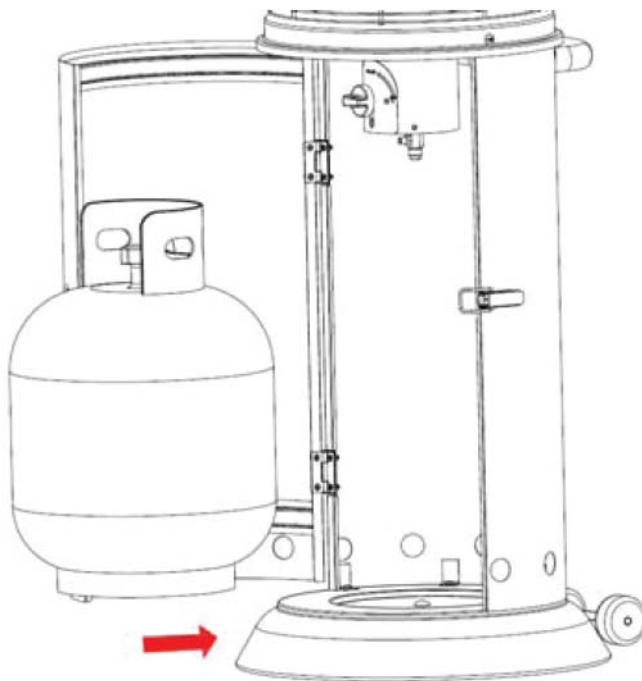


Step 7: Attach hose and regulator and leak test both connections using a soapy water solution.

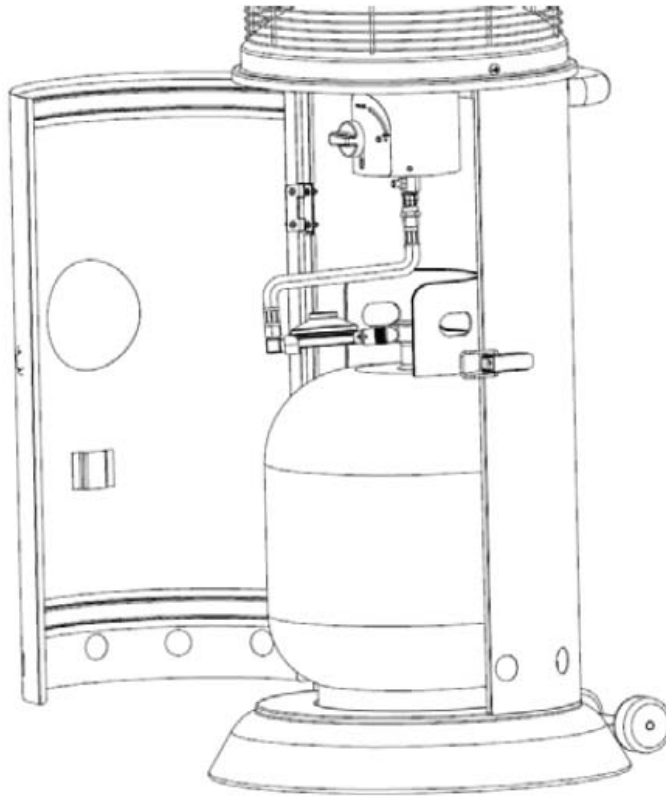

Safe Appliance Locations

- The heater is primarily for outdoor use only. Always ensure that adequate fresh air ventilation is provided.
- Always maintain proper clearance to combustable materials, Side 500mm Rear 500mm Ceiling 1000mm minimum.
- Heater must be placed on level firm ground.
- Never operate heater in an explosive atmosphere like in areas where gasoline or other flammable liquids or vapours are stored.
- To protect heater from strong wind, anchor the base securely to the ground with screws.

Minimum Clearance from Combustible Surfaces*:

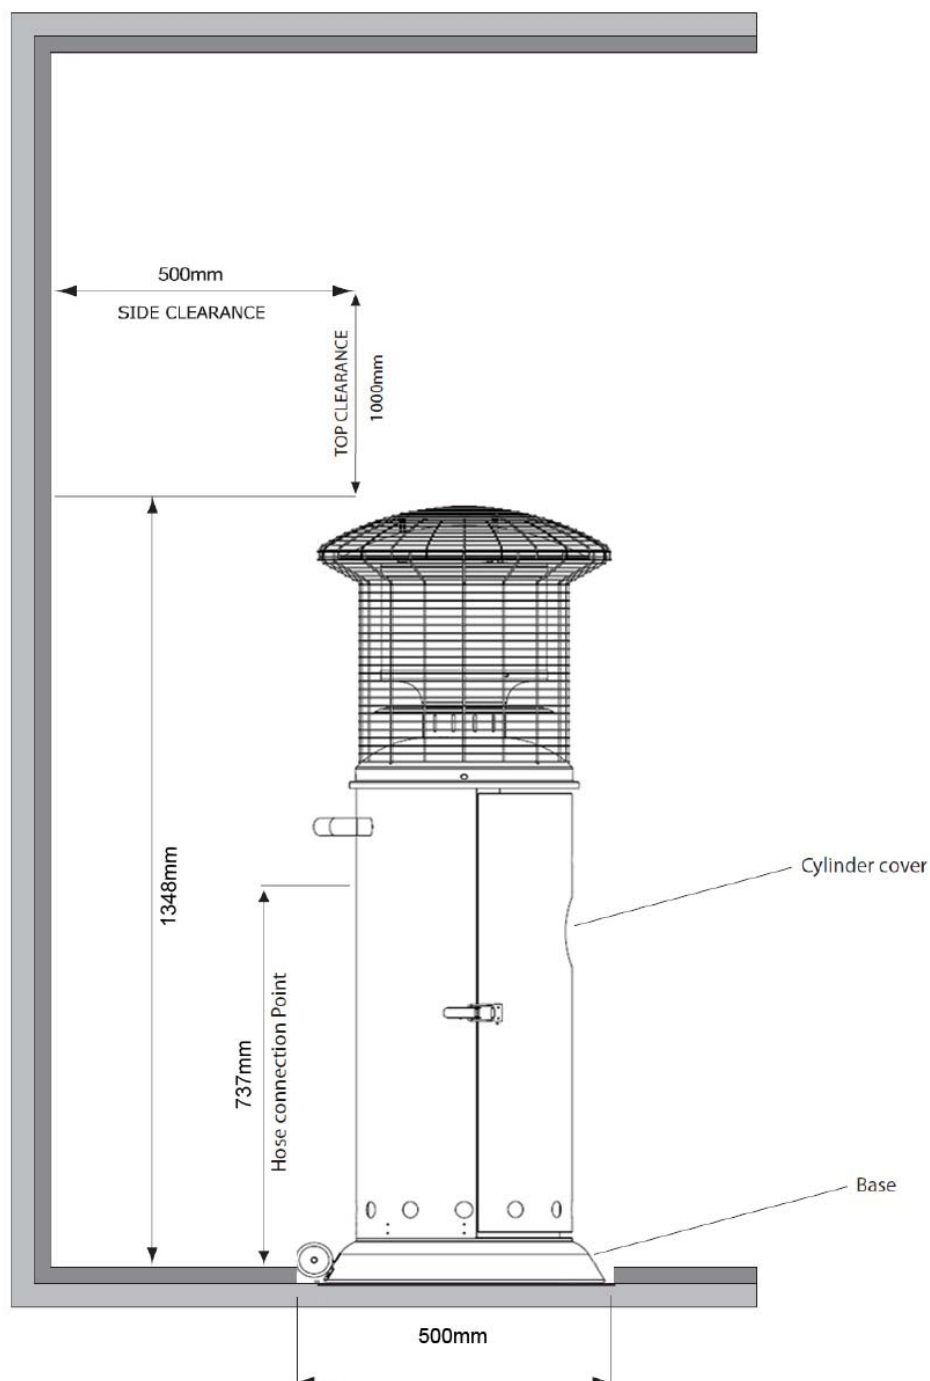

*Combustible materials are considered to be wood, compressed paper, plant fibres, plastic or other materials that are capable of being ignited and burned.

Test Firing Heater

Test fire heater, following the lighting instructions on heater post. Leak test all gas connections with soapy water. Soap bubbles indicate gas leakage. **DO NOT** use a match to test for gas leaks.

WARNING: White smoke may appear around the radiant head during the first minute of the initial firing.

Leak Test


Gas connections on the heater are leak tested at the factory prior to shipment. A complete gas tightness check must be performed at the installation site due to possible mishandling in shipment or excessive pressure being applied to the heater.

- Make a soap solution of one part liquid detergent and one part water. The soap solution can be applied with a spray bottle, brush or rag. Soap bubbles will appear in case of a leak.
- The heater must be checked with a full cylinder.
- Make sure the safety control valve is in the OFF position.
- Turn the gas supply ON.
- In case of a leak, turn off the gas supply. Tighten any leaking fittings, then turn the gas supply on and recheck.
- Never leak test while smoking.

Turn On and Turn Off the Heater

Step 1. Ensure that the control knob is off. Slowly open the gas cylinder valve.

Step 2. Push in control knob and turn anti-clockwise to 'HIGH'.

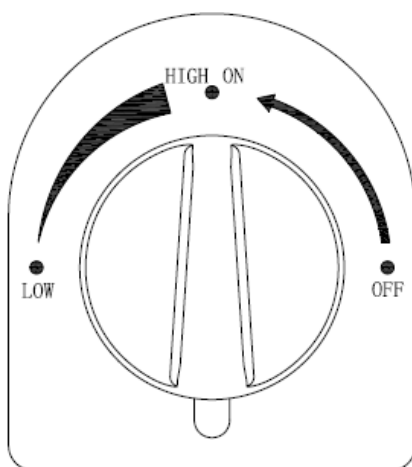

Step 3. Check for flame at the burner. If burner does not light immediately turn control knob to 'OFF' position and try again from the start. Allow 30 seconds between ignition attempts for gas to dissipate. Several attempts may be necessary.

Failure to follow this lighting procedure may result in flame roll out beyond the emitter grid.

Step 4. With the burner alight keep control knob depressed for 15 seconds.

Step 5. For minimum heat turn the control knob to 'LOW'.

Step 6. To turn heater off, turn the control knob to 'OFF'.

Storage

- Always close the gas valve of the gas cylinder after use or in case of a disturbance.
- Remove the pressure controller and the hose.
- Check the tightness of the gas valve and for damage. If you suspect damage, have it changed by your gas dealer.
- Never store liquid gas cylinder in a sub-terrain, or at places without adequate air ventilation.

Cleaning And Care

- Wipe off powder coated surfaces with soft, moist rag. Do not clean heater with cleaners that are combustible or corrosive.
- Remove debris from the burner to keep it clean and safe for use.
- Cover the burner unit with the optional protective cover when the heater is not in use.

Trouble Shooting

Problem	Possible Causes	Solution
Main burner won't light	• No gas	• Replace cylinder
	• Low gas pressure	• Replace cylinder
	• Blockage in orifice	• Remove blockage
	• Manual valve not in 'LOW' or 'HIGH' Position	• Position to high
	• Exposure to rain	• Remove emitter and clear burner pores

Note: If the appliance cannot be adjusted to perform correctly it should not be used until serviced or repaired.

Warning: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Any modifications or adjustments made to product without prior authority from the manufacturer will void any warranty claims.

Specifications

GAS CATEGORY:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
TYPES OF GAS:	Butane	Propane	LPG Gas Mixtures
GAS PRESSURE:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
TOTAL HEAT INPUT (Hs): (Qn)	6.0 kW (436g/h)		
INJECTOR SIZE:	1.24 mm		

The hose and regulator assembly must conform to local standard codes.

Regulator outlet pressure should meet the corresponding gas category in the table of injector.

The appliance is supplied with an approved hose which is certified to applicable EN standard in 350mm length.

The appliance requires a regulator certified to EN 12864(flow rate: max.1.5kg/h).

This appliance is manufactured by Guangdong Chant Group Inc.

No.42 Industrial Road South, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong 528415, China

Phone: 0760-22111888

Chauffage-extérieur



(LH10B)
Français

Description:
CE / EN / GS
Nr.
EAN Code

Lounge Heater
VE12
LH10B
8717568087030

MANUEL D'INSTRUCTIONS

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous sentez une odeur de gaz:

1. Fermer la bouteille de gaz et disconnecter la bouteille.
2. Éteindre toutes les flammes dans l'environnement.
3. Prenez directement contact avec votre distributeur, si l'odeur de gaz est persistant.
4. Ne jamais stocker ou ne jamais utiliser l'appareil près des sources explosives ou inflammables.
5. Ne pas stocker une bouteille de gaz non connectée dans le voisinage de cet appareil ou d'autres appareils.

AVERTISSEMENT:

- 1) Uniquement pour l'utilisation à l'extérieur ou dans des espaces amplement aérés.
 - 2) Dans un espace amplement aéré, au moins 25% de la surface doit être ouverte.
 - 3) La surface de l'espace correspond au total de la surface des murs.
 - 4) L'utilisation de cet appareil dans les espaces fermés peut être dangereuse et est INTERDITE.
 - 5) une mauvaise installation, une mauvaise réglage, une modification, une réparation ou une mauvais d'entretien peut causer des blessures ou des dégâts matériels.
 - 6) Lire les instructions avant l'installation et l'utilisation.
 - 7) Il est nécessaire d'installer cet appareil et de conserver la bouteille de gaz selon les réglementations en vigueur.
 - 8) Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation du boîtier de la bouteille.
 - 9) Ne pas déplacer l'appareil à l'état de marche. .
 - 10) Fermer le robinet de la bouteille de gaz ou du régleur avant de déplacer l'appareil.
 - 11) Il convient de changer le tube ou tuyau souple aux intervalles indiqués.
 - 12) N'utiliser que le type de gaz ou le type de bouteille spécifiés par le fabricant.
 - 13) En cas de grand vent, veiller à ce que l'appareil ne puisse pas être renversé.
 - 14) Lisez attentivement les instructions avant d'installer ou pour l'entretien de l'appareil
- Important: L'installateur ou le vendeur doit donner ces instructions au client.

CARACTÉRISTIQUES:

- La solution idéale pour prolonger la saison d'été.
- allumage direct
- 5,9 kW de entrée maximale / h
- chaleur réglable
- Fonctionne environ 10 heures avec une bouteille de propane de 10 kg
- Projection de chaleur dans un rayon de 3 mètres
- Protection de renversement : en cas de renversement le gaz est automatiquement coupée.
- Une système « sauvegarde de sécurité pour améliorer la sécurité.
- Brûleur en acier inoxydable pour une fiabilité sur longue terme
- Durable et impérmeable
- Seulement pour usage extérieur
- certificat CE

Gardez bien ces instructions

02475 12/08

Installation, fonctionnement et entretien

Lire attentivement les instructions d'installation, d'opération et de maintenance avant d'installer ou d'entretenir cet appareil.

Avant le montage, assurez-vous que tous les emballages et matériaux de protection sont bien enlevés.

Après avoir retiré le chauffage de son emballage, vérifiez tout les dommages: si vous n'êtes pas sûr, ne pas utiliser l'appareil et contactez un technicien. Les matériaux d'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils sont potentiellement dangereux; disposer des emballages en conformité avec la loi.

1. L'appareil est destiné pour (résidentiel et non-résidentielle) des espaces extérieurs. L'appareil doit être installé conformément aux règles qui sont en vigueur du pays de destination locaux..

2. Cet appareil nécessite d'être installé par une personne compétente.

Utiliser l'appareil seulement dans des zones bien aérées. Ce chauffage doit être installé dans une pièce aérée pour son bon fonctionnement, de mauvaises combustions pourraient en résulter si cela n'était pas le cas. Ne pas utiliser dans des espaces confinés.

3. Ne pas placer d'objets inflammables (tissus , rideaux etc ;;) sur ou contre l'appareil.

Ne pas stocker de produits chimiques ou de matériaux inflammables ou d'aérosols à proximité de cet appareil.

Ne pas faire fonctionner cet appareil dans un endroit inflammable comme dans les zones où de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables sont entreposés.

Les distances minimales sont :

Dégagement minimales de combustibles: lateral 500mm, arrière 500mm, Plafond 1000mm.

Le bois, le papier, des fibres végétales, la plastique, des matériaux en PVC ,plexiglas ou d'autres matériaux susceptibles sont considérées comme des matériaux combustibles.

Même si la flamme éprouve, ou même si les matériaux sont traitée pour ignifuge is sont considérées comme combustibles. Un dégagement supplémentaire peut être demandé pour le verre, des surfaces peintes et d'autres matériaux qui peuvent être endommagés par la chaleur rayonnante ou par convection.

4. L'appareil doit être installé sur un sol dur et stable et doit être facilement accessible.

5. La pression d'alimentation du distributeur de gaz doit être réglé en utilisant un régulateur certifiée conforme à la norme EN 12864 (débit: max.1.5kg / h) (Ne pas fourni avec l'appareil).

6. L'appareil doit être inspecté avant chaque utilisation, et au moins annuellement par une personne qualifiée.

a. Ne pas faire fonctionner cet appareil dans un endroit inflammable comme dans les zones où de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables sont entreposés.

b. Les orifices de gaz et le brûleur de gaz doivent être libres de saleté et toiles d'araignées. Le débit d'air de combustion et la ventilation à travers les parties perforées de l'appareil peut pas être obstrué. Nettoyage avec une brosse douce avant utilisation et au moins tous les six mois est recommandé.

c. Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de fuite de gaz à partir de la connexion en utilisant de l'eau savonneuse (une dose de savon pour trois d'eau). S'il y a une fuite, des bulles se formeront, serrer la connexion plus fortement ou faites appel a une personne qualifié. Ne jamais utiliser une flamme nue. Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir contrôlé que les raccords ne présentent pas de fuites.

d. Le modèle du flamme au grille de l'émetteur doit être vérifié visuellement quand le radiateur est en fonction. Si les flammes s'étendent au-delà surface de la grille émetteur ou des points noirs s'accumulent sur la grille émetteur ou d'un réflecteur, l'appareil de chauffage doit être éteint immédiatement. Ne jamais rallumer votre appareil avant qu'il est bien réparé ou a reçu un entretien.

e. Chaque produit de nettoyage utilisé doit être d'un non combustibles et non-corrosive de la nature.

f. La grille en acier inoxydable d'émetteur n'a normalement pas besoin d' une nettoyage .Jamais utiliser de la peinture ! Le réflecteur peut être nettoyé, mais jamais peinté

Règles de sécurité importants:

Cet appareil ne doit être utilisé dans un endroit bien ventilé.

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'intérieur, dans des caves, en sous sol ou dans des véhicules de loisirs tels que caravanes et autocaravanes ou tout autre endroit fermé. Cet appareil de chauffage n'est pas destiné à l'emploi sur les véhicules et / ou embarcations de loisirs.
 2. pas placer d'objets ou d'objets inflammables (tissus, rideaux etc) sur ou contre l'appareil.
 3. Ne pas stocker de produits chimiques ou de matériaux inflammables ou d'aérosols à proximité de cet appareil
 4. Enfants et adultes doivent être avertis contre les dangers de températures de surface élevées, des brûlures et l'inflammation des vêtements.
 5. Tenir les enfants éloignés de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
 6. NE JAMAIS déposer quoi que ce soit y compris les vêtements ou d'autres objets inflammables sur l'appareil ou près de l'appareil. Eviter un contact direct avec des surfaces en métal pour éviter les brûlures ou la prise de feu de textiles.
 7. NE PAS laisser fonctionner cet appareil s'il n'est pas complètement assemblés avec réflecteur.
 8. NE PAS utiliser des aérosols dans l'environnement de cet appareil quand il est en fonctionnement.
 9. L'installation et la réparation doit être effectuée par un technicien qualifié. Nous vous recommandons de faire inspecter le chauffage une fois par an par une personne qualifiée. Nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau et un détergent liquide. Ne pas utiliser de tampons à récurer ou de produits abrasifs. Ne pas utiliser d'eau, inflammables ou de nettoyeurs abrasifs.
- Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Il est impératif que le compartiment de contrôle, brûleurs et les conduits de circulation d'air du radiateur reste propre.
10. Le tuyau doit être correctement placé et hors des surfaces où les gens peuvent se trébucher. Le tuyau doit être protégé contre tout le contact avec des matériaux chauds ou des objets tranchants pendant l'utilisation ou pendant stockage. Le tuyau doit être inspecté visuellement avant chaque utilisation de l'appareil. Vérifier le tuyau de gaz une fois par mois et chaque fois que la bouteille est changée, si elle présente des fissures, ou d'autre détérioration, le tuyau doit être remplacé.
 11. NE PAS utiliser des régulateurs de pression ou des tuyaux assemblés autres que ceux qui sont fournis avec l'appareil. Si vous voulez remplacer le régulateur de pression et le tuyau il faut suivre les spécifications. Des pièces de rechanges peuvent être fournis par votre fabricant par votre distributeur local représentant.
 12. L'appareil doit être installé et utilisé conformément aux instructions et aux réglementations locales. En l'absence des réglementations locales, suivre Les normes de stockage et la manipulation de gaz.
 13. L'appareil doit être alimenté avec du gaz Propane dans une bouteille standard de 10 kg. Le détendeur doit être approuvé EN 12864 et le tuyau doit être approuvé EN 1763-1 avec une longueur de 50 cm. Une bouteille de gaz cabossée, rouillée ou endommagée peut présenter un danger et doit être contrôlée par votre fournisseur de bouteilles. Ne jamais utiliser une bouteille à robinet endommagé. La bouteille doit être placée de manière à ce que les vapeurs puissent se dissiper. Ne jamais connecter une bouteille non réglable à l'appareil de chauffage.
 14. Ne pas maltraiter les connexions ainsi que les autres composants Le chauffage doit être stockée dans un endroit sec et protégé de la poussière (et mieux encore dans son emballage d'origine). Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de fuite de gaz à partir de chaque connexion en utilisant de l'eau savonneuse (une dose de savon pour trois d'eau). S'il y a une fuite, des bulles se formeront, serrer la connexion plus fortement ou faites appel à une personne qualifiée. Pour remplacer la bouteille de gaz, assurez-vous que son robinet soit fermé et qu'il n'y a pas de flamme nue (cigarette, allumette etc.) ou des sources de chaleur à l'endroit où vous travaillez.
 15. La bonbonne de propane doit être déconnecté lorsque le chauffage n'est pas en cours d'utilisation. Quand le chauffage est à conserver l'intérieur, la bouteille de propane et le chauffage doit être déconnectée et stockées conformément aux normes pour le stockage et la manipulation des gaz liquéfiés
 16. L'appareil a été réalisé avec une sécurité de plusieurs fonctionnalités qui incluent une pointe de

commutateur. Vissez l'écrou de raccordement du régulateur dans la prise de robinet de la bouteille.
(Cylindre non inclus)

17. Ne jamais essayer de modifier l'appareil. Toute modification apportée à l'appareil qui n'est pas décrite dans les instructions d'utilisation peut compromettre la sécurité de l'appareil.

18. NE PAS contourner le thermocouple de sécurité.

19. Les protections sont montées à l'appareil pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures.

Ne pas les retirer. Tout dispositif de protection retiré pour les travaux de maintenance doit être remis en place avant la mise en marche de l'appareil.

20. Il convient de protéger cet appareil contre la pluie.

21. Fermer immédiatement la vanne de gaz si une odeur de gaz est détectée. Placez le robinet de gaz de la bouteille sur OFF. Si la fuite est au niveau de la connexion tuyau/régleur, serrer le raccord et effectuer un nouveau contrôle de fuite. Si des bulles continuent à apparaître, rapporter le tuyau au fournisseur. Si la fuite est au niveau de la connexion régleur/robinet de la bouteille, défaire la connexion, puis la remettre en place et effectuer un nouveau contrôle de fuite. Si des bulles continuent à apparaître après plusieurs essais, le robinet de la bouteille est défectueux, le rapporter au fournisseur.

22. Ne pas transporter l'appareil de chauffage à l'état de marche.

23. Ne pas déplacer l'appareil après l'avoir éteint tant qu'il est encore brûlant.

24. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation du boîtier de la bouteille.

25. Contrôlez immédiatement l'appareil si un des événements suivants se produit :

☐ L'appareil ne s'échauffe pas.

☐ Le brûleur produit des bruits d'explosion pendant l'utilisation (un léger bruit d'explosion en éteignant l'appareil est normal).

☐ Une odeur de gaz combinée avec des extrémités jaunes des flammes du brûleur.

26. Changez la bouteille de gaz dans un espace amplement ventilé, loin de toute source d'inflammation (bougie, cigarettes, autres appareils produisant des flammes, ...).

27. Contrôlez que le joint du régleur est mis en place correctement et capable de fonctionner.

28. Fermer l'approvisionnement de gaz à l'aide du robinet de gaz de la bouteille ou de la vanne du régleur après l'utilisation.

29. En cas de fuite de gaz, ne pas utiliser l'appareil ou s'il est en marche, fermer l'approvisionnement de gaz, puis contrôler et rectifier la faute avant de le remettre en marche.

30. Il est recommandé de contrôler le tube ou tuyau souple au moins une fois par mois et à chaque fois que la bouteille est changée. S'il présente des craquelures, fêlures ou autres défauts, il convient de le remplacer par un nouveau tube de la même longueur et de qualité équivalente.

RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE

1. Contrôler que le robinet de gaz est fermé en le tournant dans le sens de la montre.


2. Inspecter que la connexion au régleur ne présente pas de défauts avant le raccordement.

3. Raccorder le tube à la vanne de gaz de l'appareil.

4. Raccorder l'autre extrémité du tube au régleur 5. .


5. Veillez à ce que la connexion à la bouteille de gaz soit bien fixe.

6. Ouvrir l'approvisionnement de gaz à l'aide du robinet.

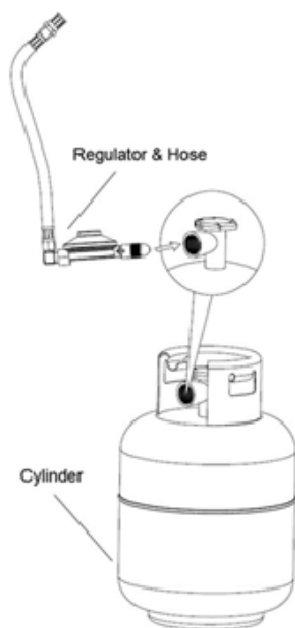


ENSEMBLAGE du zone de chauffage


étape 1: Fixez les roues à la base avec 4 boulons M8x15mm long, 4 écrous et 4 rondelles.

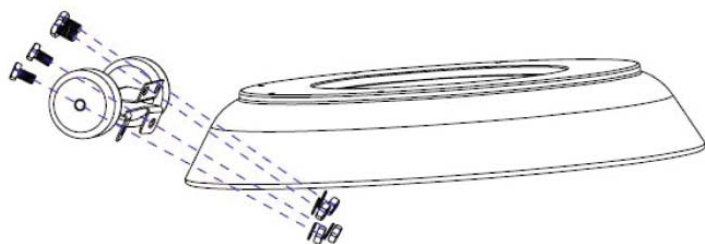

étape 2: Fixer le panneau cylindre sur la base à l'aide de 5 vis M5x10mm long.

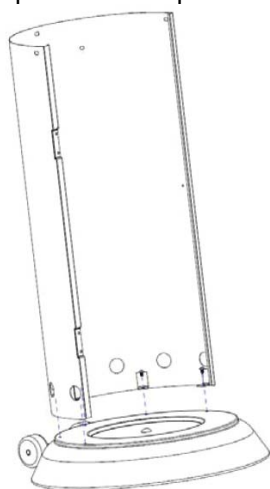

étape 3: Aligner les trous du support de poignée avec la poignée et fixez-les avec 2 vis M6x16mm long.

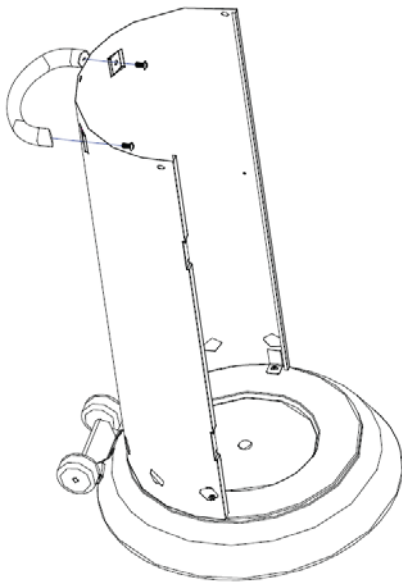


4 Outils nécessaires:

tournevis cruciforme


2 clés à molette

Remarque: enlever tous les emballages et matériaux de protection


étape 4: Fixer le brûleur au panneau de cylindre avec 3 vis M6x12mm long.

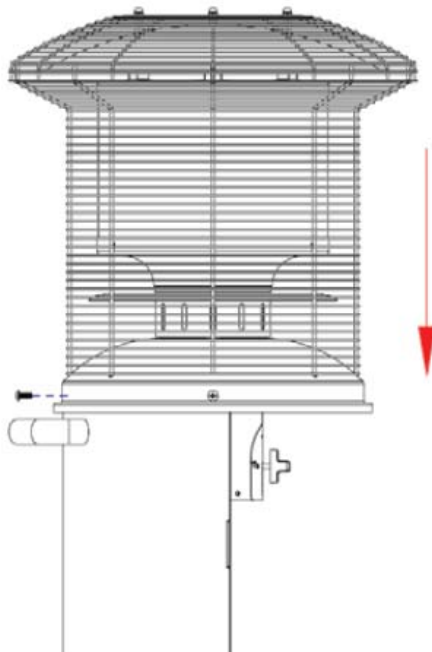


étape 5: Fixez la porte au panneau du cylindre correspondant en utilisant 4 vis à tête fraisée M4x8mm noix de long et 4.

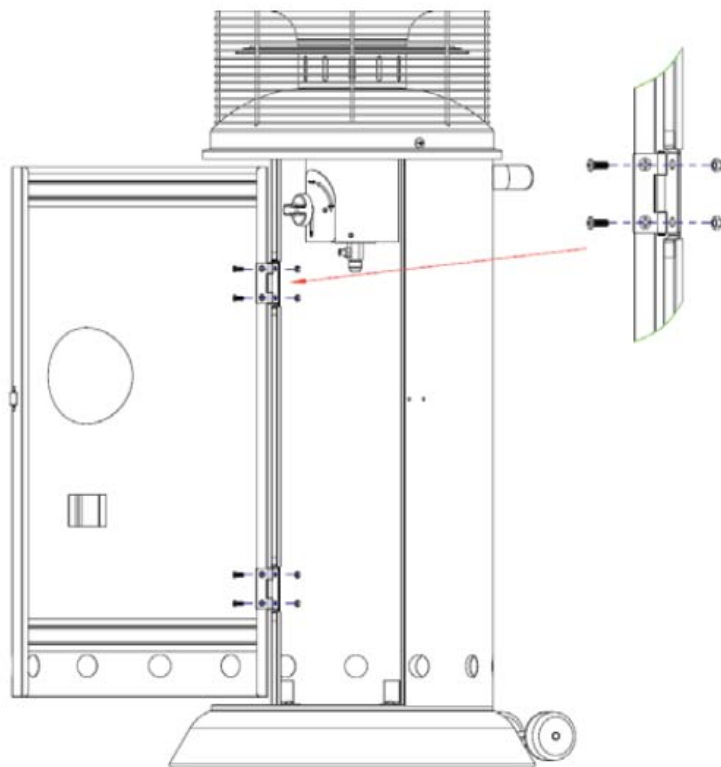


étape 6: Positionnez le vérin à l'intérieur du compartiment.

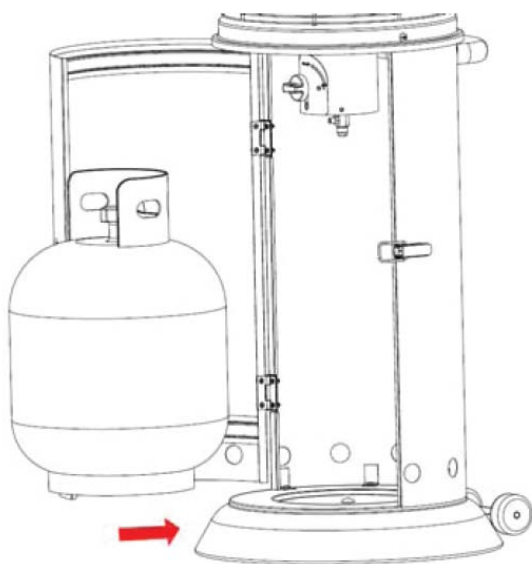

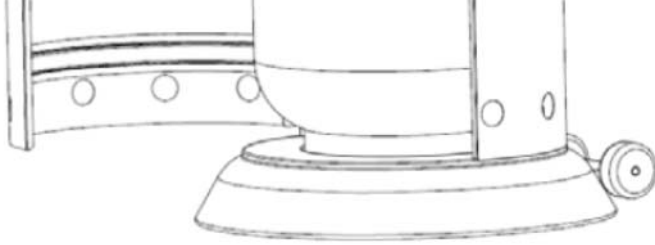

trémité du tuyau au robinet.

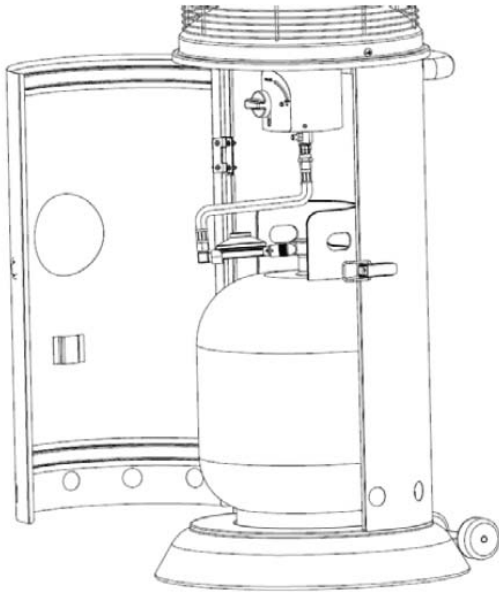

Assurez-vous que les connexions sont serrées et qu'il n'y a pas de dommages au niveau d'un raccord.


Avant de raccorder la bouteille, s'assurer que son robinet est fermé et qu'il n'y a pas de flammes nues (cigarette, allumette, etc.) à proximité et que le joint d'étanchéité est en bon état. Puis visser le détendeur à la bouteille de gaz.

Fixer le détendeur au robinet, visser l'écrou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de fuite de gaz à partir de la connexion en utilisant de l'eau savonneuse (une dose de savon pour trois d'eau). S'il y a une fuite, des bulles se formeront, serrer la connexion plus fortement ou faites appel à une personne qualifié.

LIEUX APPAREIL /Sécurité

- ☐ L'appareil de chauffage est destiné en premier lieu à l'utilisation à l'extérieur. Toujours veiller à ce qu'une ventilation adéquate soit assurée.
- ☐ Toujours garder une distance suffisante envers les matières inflammables : côté 500 mm, arrière 500 mm, plafond 1000 mm minimum.
- ☐ Placer l'appareil sur un sol plan et ferme.
- ☐ Ne jamais utiliser l'appareil sous des atmosphères à risque d'explosion, par exemple aux endroits où sont stockés de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables.
- ☐ Pour protéger l'appareil du grand vent, ancrer fixement la base au sol à l'aide de vis.

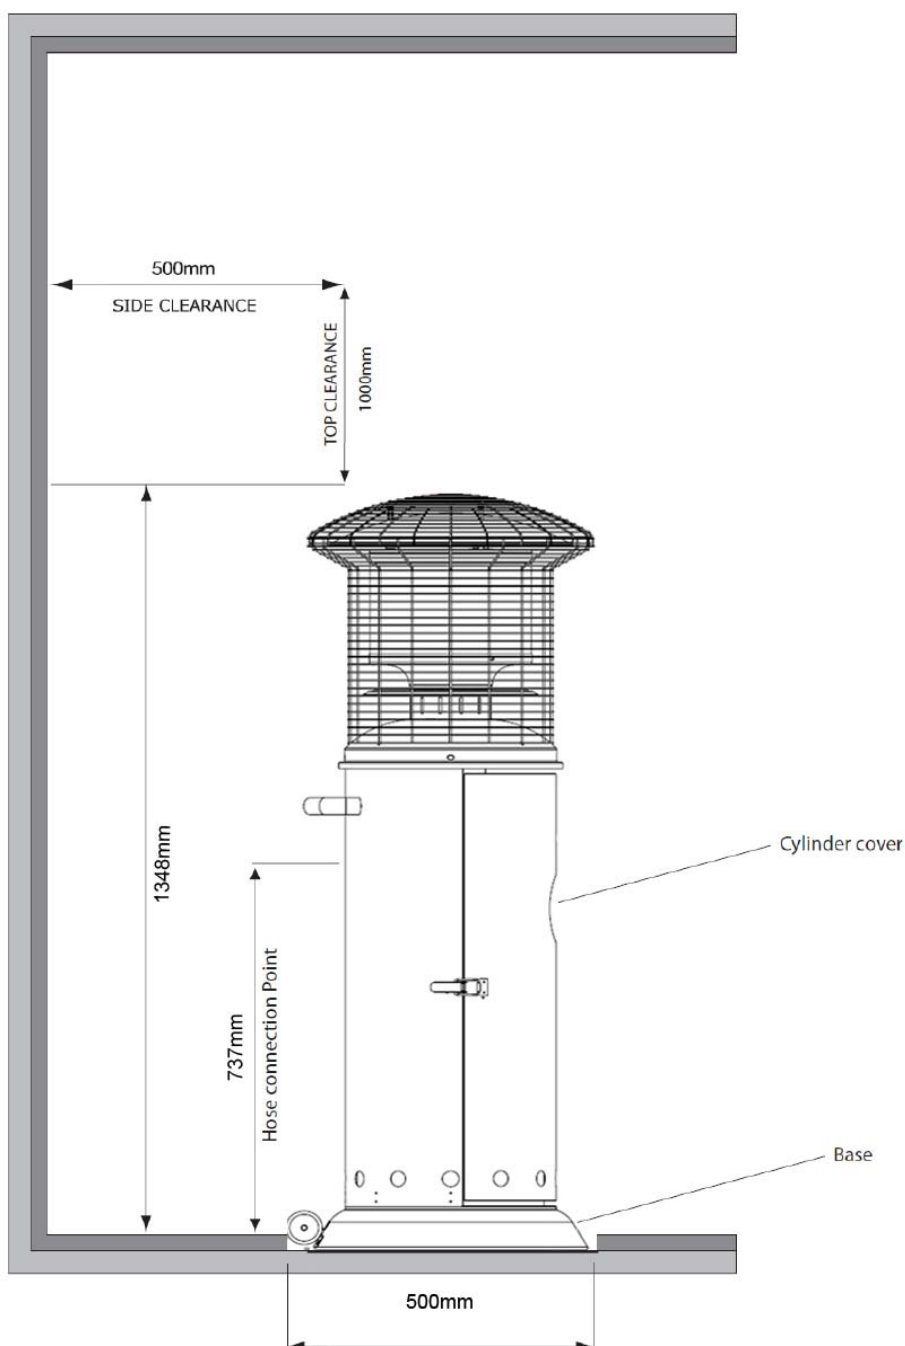

Garder une distance minimum de surfaces combustible* :

ATTENTION

* Les matériaux combustibles sont considérées comme des bois, comprimé en papier, fibres végétales, matières plastiques ou d'autres qui sont susceptibles d'être enflammé et brûlé.

TESTE DE CHAUFFAGE

Tir d'essai, en suivant les instructions d'éclairage sur le post chauffage. Essais d'étanchéité tous les raccords de gaz avec de l'eau savonneuse. Les bulles de savon indiquent une fuite de gaz. NE PAS utiliser un allumette ou briquet pour tester les fuites de gaz.

AVERTISSEMENT: De la fumée blanche peut apparaître autour de la tête rayonnante pendant la première minute de la première allumage.

CONTROLE DE FUITES


Les connexions de gaz de l'appareil sont contrôlées dans l'usine avant l'expédition. Au site d'installation, il est nécessaire d'effectuer un contrôle de la fermeture des connexions en cas de mauvaise manipulation ou de pression excessive exercée sur l'appareil pendant le transport.

- ☐ Préparer une solution savonneuse avec une part de détergent et une part d'eau. La solution savonneuse peut être appliquée à l'aide d'un atomiseur, une brosse ou un chiffon. En cas de fuite, des bulles apparaîtront.
- ☐ Contrôler l'appareil avec une bouteille de gaz pleine.
- ☐ Veillez à ce que la vanne de contrôle de sécurité soit en position OFF.
- ☐ Placez la vanne de gaz en position ON.
- ☐ En cas de fuite, refermer l'approvisionnement de gaz. Resserrer les connexions présentant une fuite, puis rouvrir la vanne de gaz et contrôler une nouvelle fois.
- ☐ Ne jamais fumer pendant un contrôle de fuites.

METTRE EN MARCHÉ ET ARRÊTER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

Étape 1. Assurez-vous que le bouton de commande est éteint. Ouvrez lentement le gaz robinet de la bouteille.

Étape 2. Appuyer sur le bouton de réglage et tournez sens antihoraire à "HIGH".

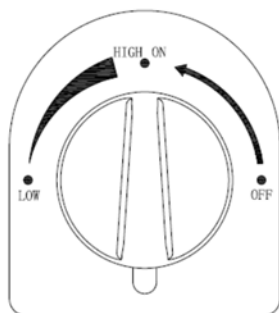

Étape 3. Vérifiez la flamme du brûleur. Si le brûleur ne s'allume pas immédiatement tournez la manette sur la position «OFF» et essayez à nouveau dès le début. Attendez 30 secondes entre l'allumage tentatives pour le gaz se dissipe. Plusieurs tentatives sont parfois nécessaires. Le non respect de cette procédure peut entraîner l'éclairage dans les flammes déployé au-delà de la grille émetteur.

Étape 4. Avec le brûleur allumé maintenir enfoncé le bouton de commande pour 15 secondes.

Étape 5. Pour un minimum de chaleur tournez le bouton de commande à "LOW".

Étape 6. Pour désactiver le chauffage, tournez le bouton de commande sur "OFF".

RANGEMENT

- ☐ Toujours fermer le robinet de gaz de la bouteille après l'utilisation ou en cas de marche défectueuse.
- ☐ Retirer le manomètre et le tuyau.

- ☐ Contrôler la fermeté de connexion et l'état intact du robinet de gaz. Si vous soupçonnez un dégât, faites-le changer par votre fournisseur de gaz.
- ☐ Ne jamais ranger des bouteilles de gaz liquide dans une cave ou en un endroit sans ventilation adéquate.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ☐ Essuyer les surfaces revêtues par poudrage avec un chiffon doux et humide. Ne pas nettoyer le brûleur avec des détergents inflammables ou corrosifs.
- ☐ Retirer les débris du brûleur pour le garder propre et son utilisation sûre.
- ☐ Quand l'appareil n'est pas utilisé, recouvrir le brûleur avec la housse de protection livrée comme option.

DEPANNAGE

Problème	Cause possibles	Solution
brûleur principal ne s'allume pas	Plus de gaz	Remplacer le cylindre de gaz de gaz à basse
	Pression plus de gaz	Remplacer cylindre
	Blocage dans l'orifice	Retirer le blocage
	Valve manuelle pas en «low» ou la position «HIGH»	Position à haute
	L'exposition à la pluie	Retirez l'émetteur et le brûleur nettoyer les pores

Note: Si l'appareil ne peut pas être réglé pour fonctionner correctement il ne devrait pas être utilisé jusqu'à l'entretien ou réparation.

Attention: Une mauvaise installation, de réglage, de service ou d'entretien peut causer des dommages corporels ou matériels.

Les modifications ou adaptations apportées au produit sans autorisation préalable du fabricant annulera toute garantie.

Spécifications

CATÉGORIE DE GAZ :	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
TYPES DE GAZ :	Butane	Propane	Mélanges de gaz GPL
PRESSION DE GAZ :	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
APPORT TOTAL DE CHALEUR (Hs): (Qn)	6.0 kW (436g/h)		
DIMENSION DE L'INJECTEUR :	1.24 mm		

Le tuyau et le régulateur doivent être conformes aux codes standard locaux.

La pression de sortie du régulateur doit se conformer à la catégorie de gaz correspondante dans le tableau de l'injecteur.

L'appareil est livré avec un tuyau approuvé qui est certifié à la norme EN applicables en longueur 350mm.

L'appareil nécessite un régulateur certifiée conforme à la norme EN 12864 (débit: max.1.5kg / h).

Cet appareil est fabriqué par Guangdong Chant Group Inc.

N°.42 Industrial Road South, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong 528415, Chine

Tel: 0760-22111888